



おとなといっしょ

## 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。  
(電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。  
電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

- \* 予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。
- \* 写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- \* 本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。



輸入元 マテル・インターナショナル株式会社  
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F  
お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**  
電話受付時間 月～金曜日 (祝日を除く) 10時～16時

# Fisher-Price®



- この取扱説明書は保管してください。
- 単三型**アルカリ**乾電池3本使用 (テスト用電池付き)
- セットされている電池はテスト用です。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー (プラスのドライバーは入っていません)
- 汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいてください。水に浸けて洗わないでください。
- 本商品は部品の代替がありません。部品をなくさないようご注意ください。

## 電池の入れ方

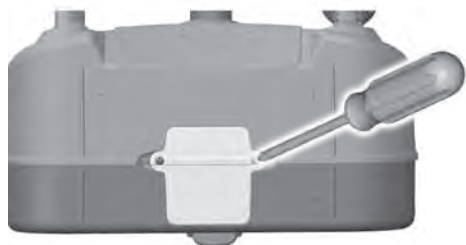

- 必ず**アルカリ**乾電池をご使用ください。
- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 使用済みの電池を全て取り出して、お子様の手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単三型**アルカリ**乾電池3本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。



- 使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

- スイッチを入れても正しく動作しないときは、オン・オフ/音量スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり止まったら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。

## 成長に合わせて、レベルをチェンジ!

ハンドルを回すと  
わんわんがドライブ!

方向指示器を  
上下に動かして!

エアコンスイッチ  
切り替えて!

キーを回すと  
サウンドやおしゃべり!

ラジオの  
ボタンを  
押すと歌!

シフトレバーを  
上下に動かすと  
サウンドや  
おしゃべり!



ハンドルを回すと  
あいさつや  
おしゃべり&  
サウンド!

クラクション  
を鳴らすと  
サウンドや  
おしゃべり!



- オン・オフ/音量調節スイッチを音量小 ◀ または音量大 ▶ にします。遊び終わったら、オフ ○ にしてください。

- スマートステージレベルスイッチをスライドしてください。

**レベル 1 たのしもう! 6か月~** - ABC、反対語、数、形と色を日本語と英語の歌やおしゃべりで教えてくれます。クルマの音も聞こえます。

**レベル 2 やってみよう! 1才~** - たくさんのおしゃべりや歌、挨拶の言葉が日本語と英語で聞こえます。クルマのいろいろな装置でも楽しめます。

**レベル 3 まねっこしてみよう! 1才6か月~** - わんわんといっしょにドライブごっこをしよう! 日本語と英語のおしゃべりや歌、サウンドが盛り上げます。