



おとなといっしょ くちにいれない

**注意 (ちゅうい)**

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 単四型アルカリ乾電池の誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。

〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉

- 方が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

\*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。  
 \*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。  
 \*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。


輸入元 マテル・インターナショナル株式会社  
 〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F  
 お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**  
 電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時



- この取扱説明書は保管してください。
- 単四型**アルカリ**乾電池3本使用（テスト用電池付き）  
セットされている電池はテスト用です。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）
- 汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいてください。水に浸けて洗わないでください。
- 本商品は部品の代替がありません。部品をなくさないようご注意ください。

## 電池の入れ方

単四型アルカリ  
乾電池3本

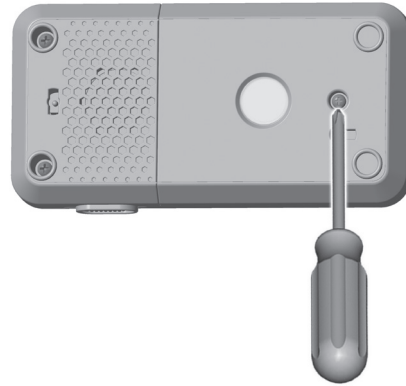


- 必ず**アルカリ**乾電池をご使用ください。
- プラスのドライバーを使って、電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。使用済みの電池を全て取り出して、お子様の手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単四型**アルカリ**乾電池3本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。



- 本商品はリサイクルを推進しています。使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり止まったら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。
- スイッチを入れても正しく動作しないときは、スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。

## スマホごっこで遊ぼう!

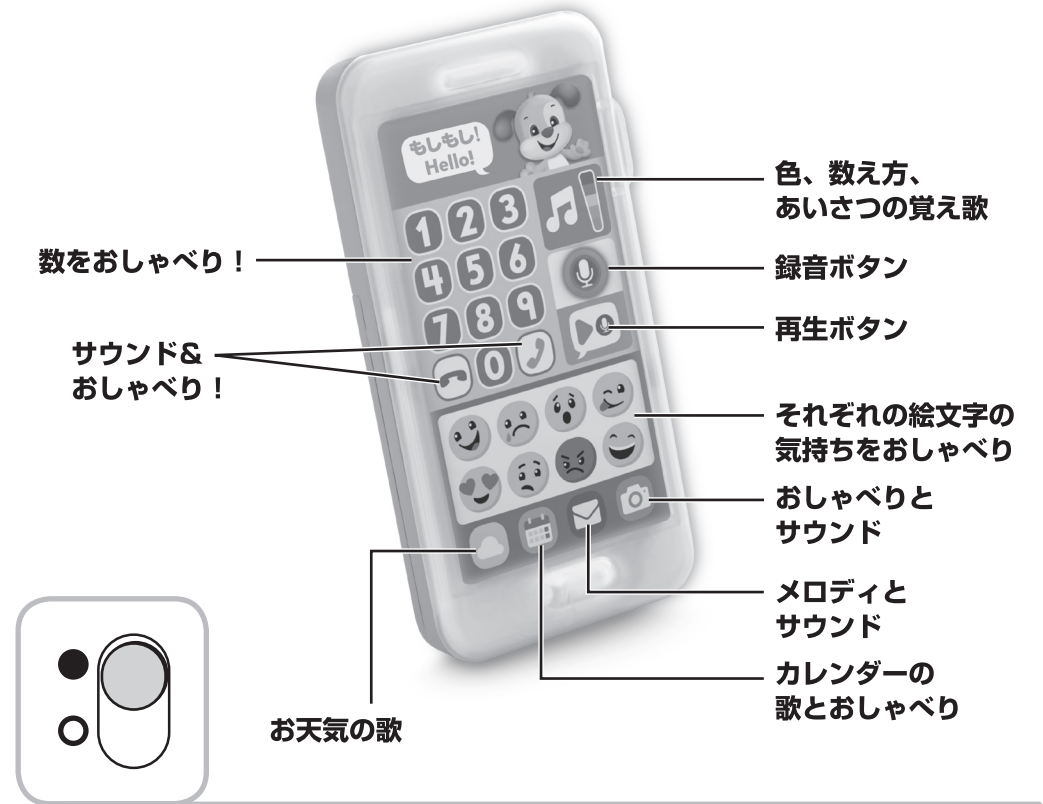

- スイッチをオン●にします。遊び終わったら、オフ○にしてください。

- メッセージを録音するには ● 録音ボタンを押します。ブープ音が鳴ったら準備完了です。およそ4秒の間に話しかけて!
- メッセージを再生するには ▶ 再生ボタンを押します。もう一度再生ボタンを押すと、録音したおしゃべりを加工して歌の中で再生します。

**ヒント:** 新しい録音をすると、前の録音は消えます。