



おとなといっしょ



注 意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉
- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F
お問い合わせ電話番号 03-5207-3620
電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

©2018 Mattel.

GFP03-Z270-JJ2

Fisher-Price®

GFP03




- この取扱説明書は保管してください。
- 単三型**アルカリ**乾電池3本使用（テスト用電池付き）
セットされている電池はテスト用です。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）
- 組み立ては保護者の方が行ってください。組み立てのための道具は必要ありません。
- 汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいてください。水に浸けて洗わないでください。
- 本商品は部品の代替がありません。部品をなくさないようご注意ください。

fisher-price.com


PRINTED IN CHINA

組み立て方

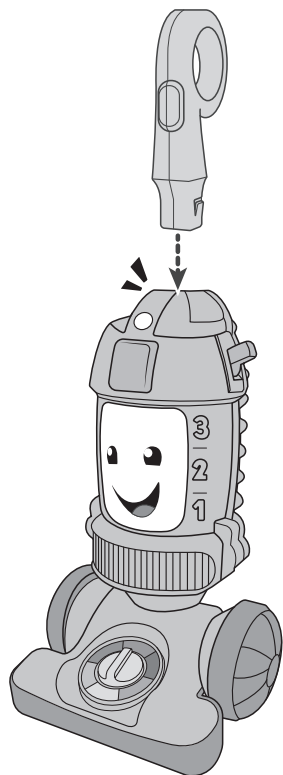

パチッと音をさせてハンドルをそうじきに取り付けてください。

電池の入れ方

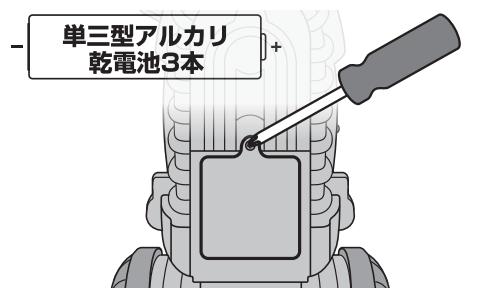

- 必ず**アルカリ**電池をご使用ください。
- プラスのドライバーを使って、電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 使用済みの電池を全て取り出して、お子様の手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単三型**アルカリ**乾電池 3 本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- 正しく動作しないときは、オン・オフ／音量調節スイッチをオフにしてからオンに入れ直してください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり止まったら、電池をすべて交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。



本商品はリサイクルを推進しています。使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

お子さま専用そうじきでライトアップ&メロディ！



*この商品は、実際に掃除をすることはできません。



- オン・オフ／音量調節スイッチを音量小 ◀ または音量大 ▶ にします。遊び終わったら、スイッチをオフ ○ にしてください。
- そうじきを転がすと、ライトアップして歌、おしゃべり、そうじきの音が鳴ります。
- ボタンを押すと、形、色、数の歌やおしゃべりが聞こえてライトアップします。
- そうじきのスイッチをオンにしてそうじきを転がすと、本物みたいなそうじきの音が鳴ります。スイッチをオフにしてそうじきを転がすと、形、色、数の歌やおしゃべりが聞こえます。