



おとなといっしょ

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉
- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

- * 予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。
- * 写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- * 本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

Fisher-Price®



- この取扱説明書は保管してください。
- 単三型**アルカリ**乾電池4本使用（テスト用電池付き）
- セットされている電池はテスト用です。
- 必ず**アルカリ**乾電池をご使用ください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）


©2019 Mattel.
PRINTED IN CHINA

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3-5神田大木ビル5F
お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**
電話受付時間 月～金曜日(土・日・祝日を除く)10時～16時

GHL41-Z270-G1
1102066438-JJ2

GHL41 おやすみラッコ


電池の入れ方

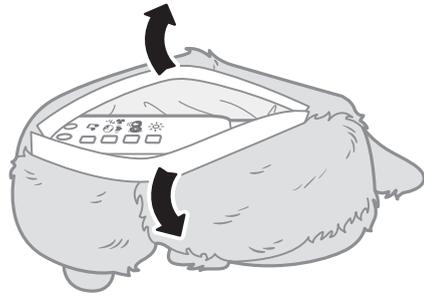

- ラッコの背中中の圧着テープをあけると、中にサウンドボックスがあります。サウンドボックスを引き出してください。サウンドボックスに電池ケースがあります。




- サウンドボックスのスピーカーをラッコのおなかに向け、差し込みを合わせて中に戻してください。**メロディ/モーションモードと音量をセットしてから**、圧着テープを留めてください。
- 音が聞こえにくくなったり動きが遅くなったりしたら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。
- おなかを押しても正しく動作しないときは、電池を全て取り出してから、入れ直してください。

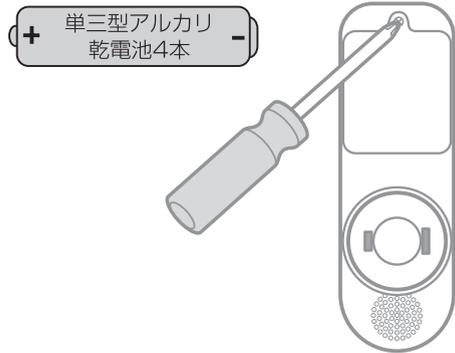

- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。使用済みの電池を全て取り出して、お子さまの手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単三型**アルカリ**乾電池4本を入れてください。
- 電池ケースのふたをかぶせ、ドライバーでしめてください。ネジはしめすぎないでください。

おなかを押すとメロディ&ライトアップ

音量調節スイッチの-を押すと音量小、+を押すと音量大になります。
-と+を同時に押すとオフになります。

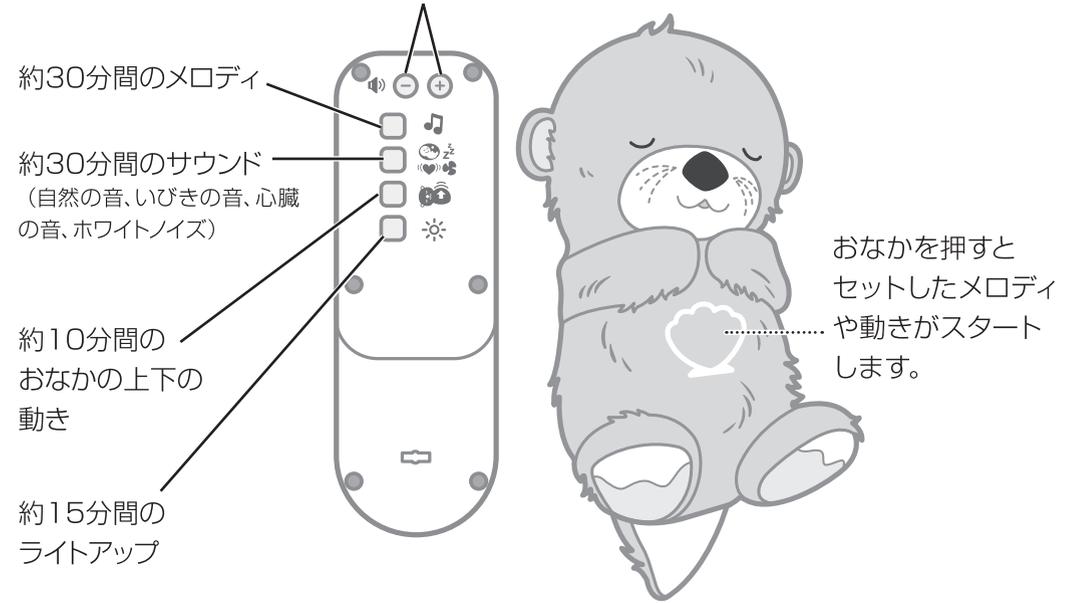

ヒント:動作時間は目安です。メロディとサウンドは別々に再生されます。メロディ中に 🎵 をセットすると、メロディが次第に消えサウンドに切り替わります。サウンド中に 🎵 をセットすると、サウンドが次第に消えメロディに切り替わります。

お手入れの仕方

- ラッコのカバーは、サウンドボックスを外して洗濯機で洗えます。サウンドボックスは水に浸けて洗わないでください。
- ラッコの背中中の圧着テープをあけると、中にサウンドボックスがあります。サウンドボックスを引き出してください。
- 冷水、弱水流で洗ってください。漂白剤は使用できません。乾燥機は低温で使用してください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。