

Fisher-Price®



安全のためのご注意



この取扱説明書は保管してください。




組み立ては保護者の方が行ってください。電池の交換および組み立てに必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）ネジはしめすぎないでください。



組み立て時間：およそ30分間
この取扱説明書の裏面の「組み立て方」に従って組み立ててください。



汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいてください。水に浸けて洗わないでください。

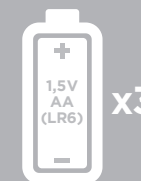

単三型**アルカリ**乾電池3本使用（別売り）
必ず**アルカリ**乾電池をご使用ください。

保護者の方へ

保護者の監視のもとで遊ばせて、目を離さないでください。

支えなしで乗り降りできるお子さまがご使用いただけます。

このおもちゃは室内の滑りにくいカーペットの上などに置いて使用してください。

お子さまが乗って足けりをすると、はずんだり回転で遊ぶことができます。

適用体重は25kgまでです。

本商品は部品の代替がありません。部品をなくさないようご注意ください。

定期的に破損がないか検査して、ネジがゆるんでいる場合は締め直してください。破損した場合は使用しないでください。

写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

▲ 注 意 (ちゅうい)

組み立てのための小さな部品が入っています。必ず保護者の方が組み立ててください。

GHY11
はずむ!まわる!バイリンガルわんわん

取扱説明書


GHY11-Z270
1102057504-JJ2

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F
お問い合わせ電話番号 03-5207-3620
電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時


©2019 Mattel.
PRINTED IN CHINA

おしゃべり&ライトアップで遊ぼう！

ハンドルの上のローラーを回すと、カラフルにライトアップしておしゃべり＆歌が流れます。左右のボタンを押しても、おしゃべり＆歌が流れます。

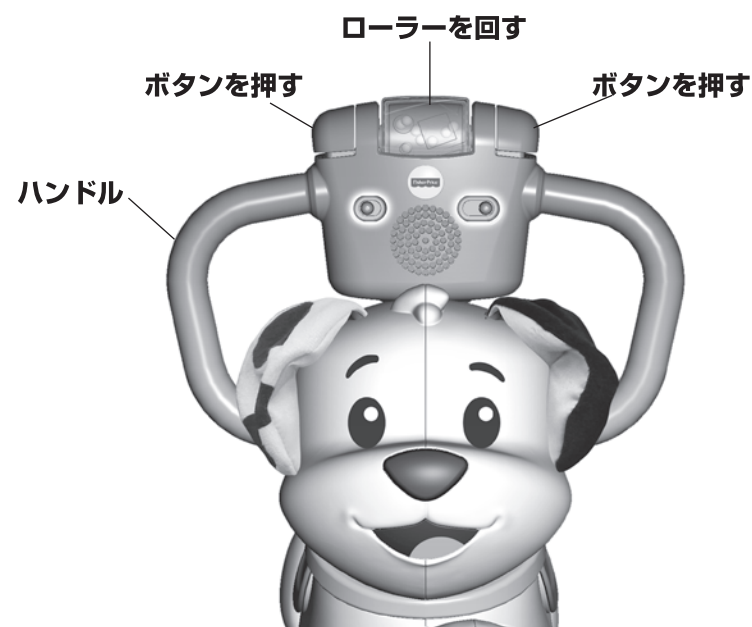


🎵 123



モードスイッチを **123** にして、わんわんに乗ってはずむと、ゆかいなおしゃべりが流れてABCや数、色の名前を教えてください。

モードスイッチを **🎵** にして、わんわんに乗ってはずむと、楽しいメロディが流れて、わんわんが応援します。


🔊 🔊)



オン・オフ／音量調節スイッチを音量小 🔊 または音量大 🔊) にします。遊び終わったら、オフ 🔊 にしてください。

スイッチを入れても正しく動作しないときは、オン・オフ／音量スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。

電池の入れ方

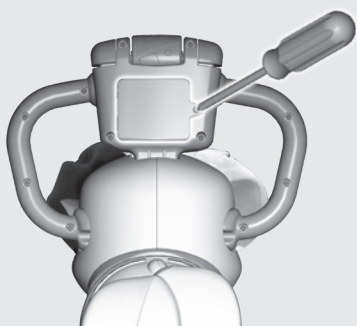

電池ケースはハンドルの裏側にあります。

プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。

新しい単三型**アルカリ**乾電池3本（別売り）を入れてください。

ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。

音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったら、新しい単三型アルカリ乾電池に交換してください。使用済みの電池を全て取り出して、お子様の手の届かないところに捨ててください。電池の交換は保護者の方が行ってください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

重 要：



《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +-（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

入っているもの



🔩 x 10
2,2cmネジ

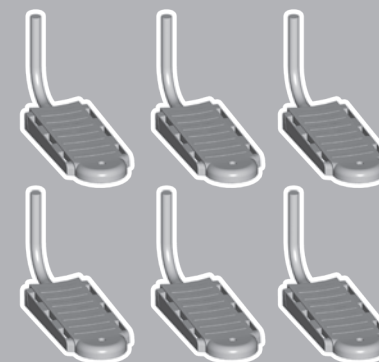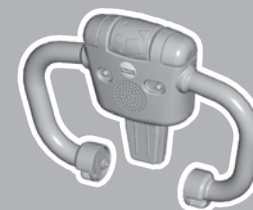


組み立て方


組み立て方

組み立て方


1

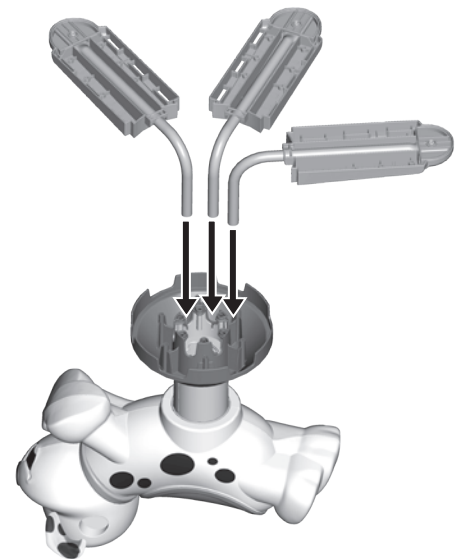


2

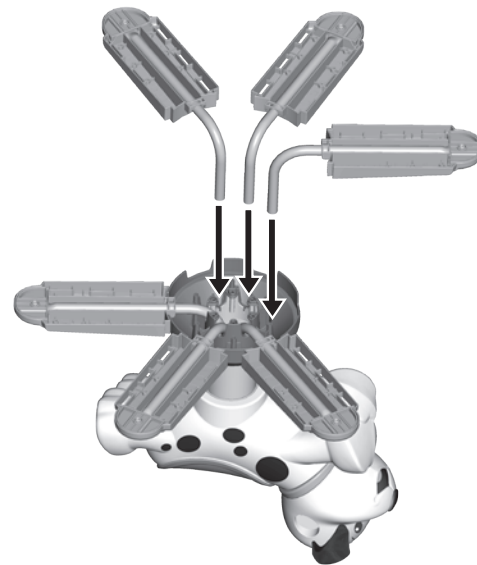


3

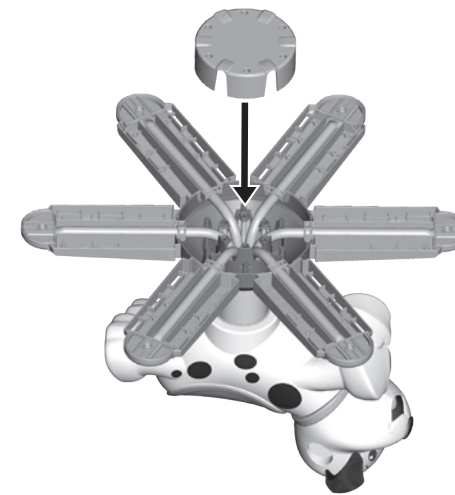


4

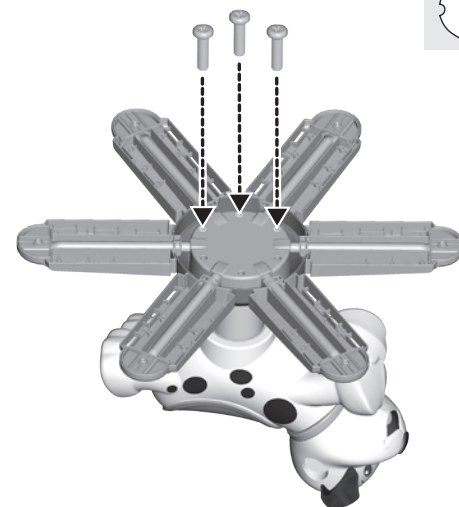

5

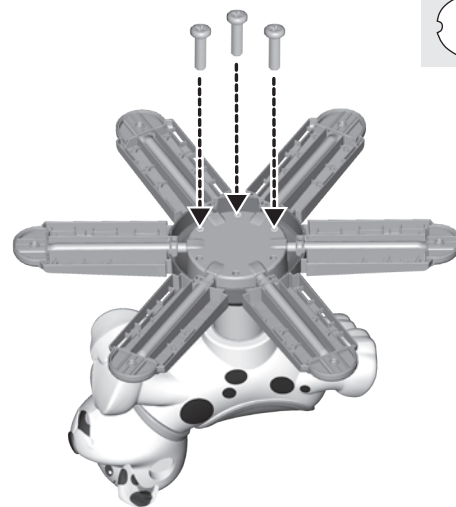

6

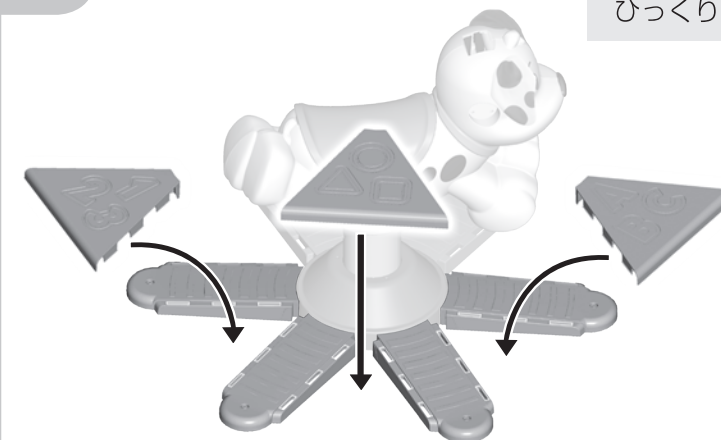

組み立てたわんわんを
ひっくり返します。

組み立て方


組み立て方

組み立て方

7



8

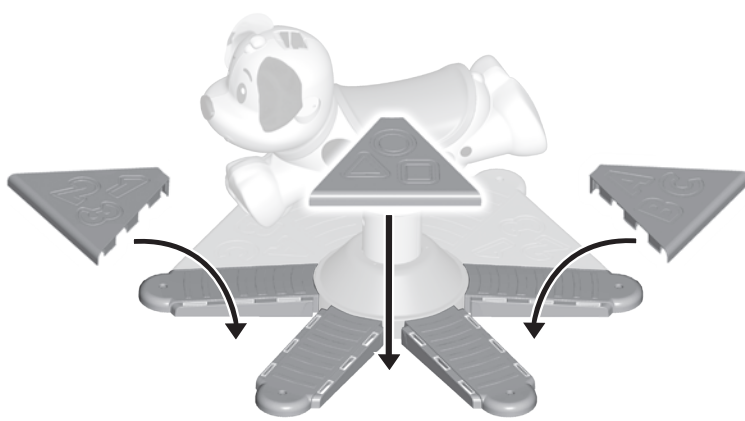

9



10



11



12

