


fisher-price®

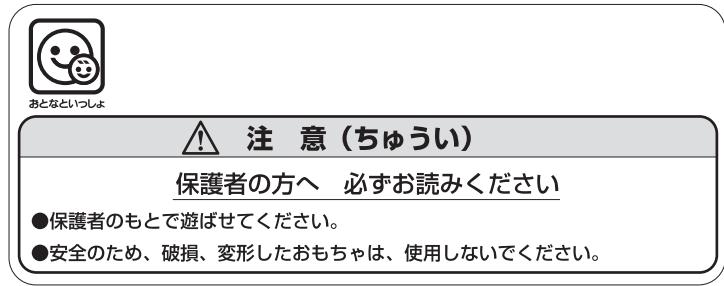

- *予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。
- *写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- *本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-5 神田大木ビル5F
お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**
電話受付時間 月～金曜日(土・日・祝日を除く)10時～16時


©2021 Mattel.
PRINTED IN CHINA
GKV22-Z271-G1-1101922498-JJ2



- この取扱説明書は保管してください。
- 単三型乾電池3本使用 (テスト用電池付き)
- セットされている電池はテスト用です。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー
(プラスのドライバーは入っていません)
- 長くお楽しみいただくためには**アルカリ**乾電池をご使用ください。
- 汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいてください。
水に浸けて洗わないでください。

GKV22

電池の入れ方

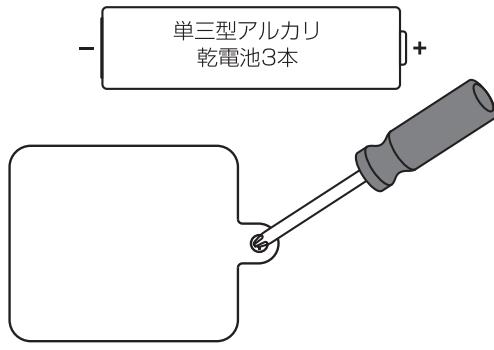

- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたを開けます。
- 使用済みの電池を全て取り出して、お子様の手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単三型**アルカリ**乾電池 3 本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりとしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- スイッチを入れても正しく動作しないときは、オン・オフ / 音量スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり止まつたら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + - (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチをオフにしてください。
- 長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

8つのけんばんで数えよう！

スライドしてモードを選んでください



オン・オフ / 音量調節スイッチを オン (音量小) または オン (音量大) にします。遊び終わったら、オフ にしてください。



ラーニング - けんばんを押すと色、形、数を日本語と英語でおしゃべりしたり、ゆかいな歌やメロディが流れます。



ピアノ - けんばんを押すと、ピアノの音が鳴ります。



あひる - けんばんを押すと、あひるの鳴き声で音が鳴ります。



うし - けんばんを押すと、うしの鳴き声で音が鳴ります。