


Fisher-Price®

ボタンを押すと
歌やメロディ!

ボタンを押すと
電話をかけておしゃべり!

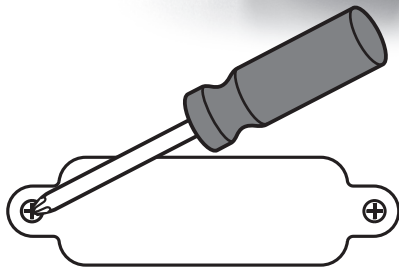

- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 使用済みの電池をすべて取り出して、お子さまの手の届かないところに捨ててください。
- 新しいLR44型ボタン電池3個（別売り）を入れてください。
- 正しく動作しないときは、電池を一度取り出してから入れ直してください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったら、電池をすべて交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。



この取扱説明書は保管してください。



電池の交換は保護者の方が行ってください。電池の交換に必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）



LR44型ボタン電池3個

LR44型ボタン電池3個使用（テスト用電池付き）。セットされている電池はテスト用です。



汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいてください。水に浸けて洗わないでください。

⚠ 危険：この商品はボタン電池を使用します。未使用または使用済みのボタン電池は絶対に乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万が一、ボタン電池を飲み込んだ場合、わずか2時間ほどで組織を溶解し、重症化して死に至るおそれがあります。ボタン電池を飲み込んでしまった、又は鼻の穴に入れてしまったと思われるときは、すぐに医師に相談してください。

GMM52



おとなといっしょ くちにいれない

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- LR44型ボタン電池の誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。
〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉
- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

- *予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。
- *写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- *本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F
お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**
電話受付時間 月～金曜日(土・日・祝日を除く)10時～16時