



サンリオベビー ミュージカル・デラックスジム

この取扱説明書は保管してください。
セットアップと電池の交換は保護者の方が行ってください。
単四型**アルカリ**乾電池2本使用（別売り）。
電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー
(プラスのドライバーは入っていません)
必ず**アルカリ**電池をご使用ください。

GXC10



⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 単四型アルカリ乾電池の誤飲事故（特に3才未満のお子さま）に注意してください。

*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社

〒101-0045 東京都千代田区神田錦町3-3 神田大木ビル5F

お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**

電話受付時間 月～金曜日(土・日・祝日を除く) 10時～16時

©1976, 1979, 1988, 1989, 1992, 1993, 2020
SANRIO CO., LTD.®

©2020 Mattel. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted.

PRINTED IN CHINA

GXC10-Z270-G2-1102503490-JJ2

電池の入れ方



ミュージカル・ハローキティの背中の圧着テープをあけてください。サウンドボックスを引き出してください。サウンドボックスに電池ケースがあります。



単四型アルカリ 乾電池2本

プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。新しい単四型アルカリ乾電池2本を入れてください。ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりとしめてください。ネジはしめすぎないでください。



サウンドボックスのボタンをミュージカル・ハローキティのおなかに向けてください。サウンドボックスの幅の広い方から入れて、圧着テープを留めてください。ハローキティを押しても正しく動作しないときは、スイッチを入れ直してください。音が聞こえにくくなったら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。

セットアップ

パッケージからマットとアーチを取り出してください。

アーチのクリップをマットのループに掛けます。反対側のクリップもマットの反対側のループにかけてください。




○ 水玉模様のアーチが上

アーチをマットに取り付けるときは、左の写真のように水玉模様のアーチを上にしてください。




✗ 水玉模様のアーチが下

たのしいおともだちにかこまれて!

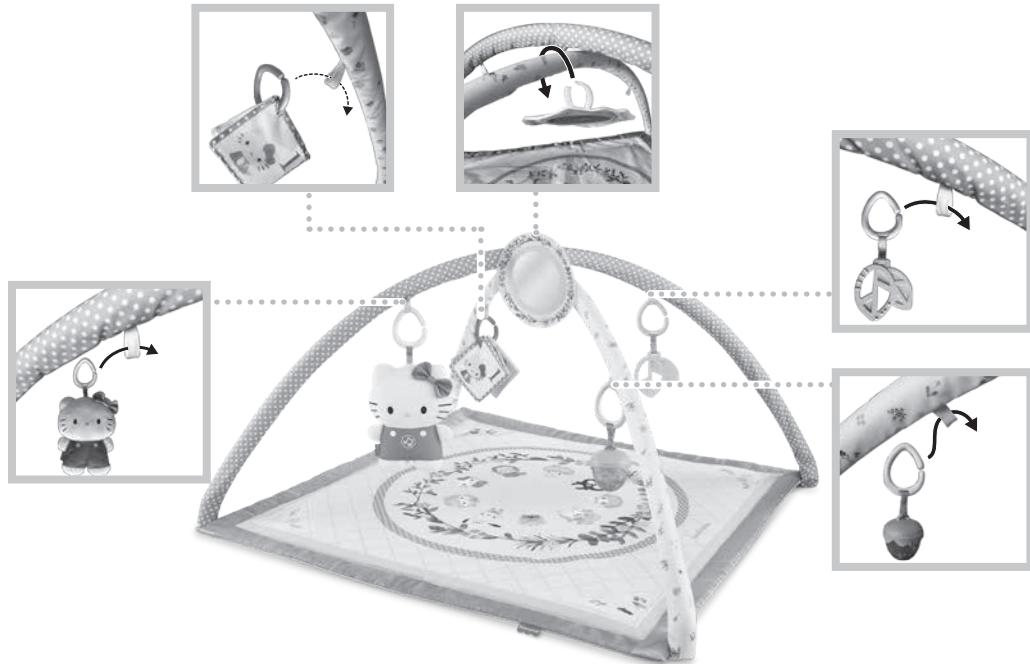

▲ 警 告 (けいこく)

本商品を誤ってご使用になると、からまって事故を起こす危険があります。
ベビーベッドやベビーサークルの中では使用しないでください。ヒモやリボン等、本商品に付属していないものを取り付けないでください。

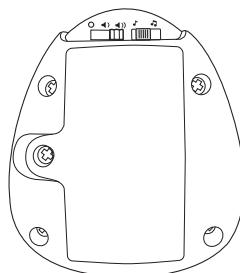

○ ▶◀ ▶▶ ミュージカル・ハローキティの圧着テープをあけて、スイッチを入れてください。

電源／音量調節スイッチをオン（音量小）◀ またはオン（音量大）▶ にします。遊び終わったら、オフ○にしてください。



モードスイッチをスライドしてください。

♪ ショートモード ミュージカル・ハローキティのおなかを押したり振ると、短い曲が流れます。

♪ ロングモード ミュージカル・ハローキティのおなかを押したり振ると、約20分間のメロディが流れます。もう一度振るとサウンドが流れます。

月齢ブックの使い方

月齢ブックは、表が1～6カ月、裏が7～12カ月です。



1

半分に折ってください。



2

ご希望の月齢が表になるように、折りたたんでください。




3

リングを穴に通してください。



4

お手入れの仕方

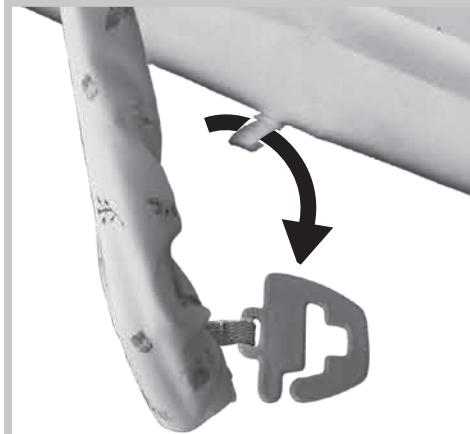

マットは、アーチを外して洗濯機で洗えます。

マットからアーチを外すときは、図のようにアーチの先端のフックを外してください。もう一本のアーチも同様にマットから外してください。

ミュージカル・ハローキティは、中からサウンドボックスを取り外してください。

ハローキティのぬいぐるみと月齢ブックはネットにいれ、マットと一緒に洗濯機に入れて洗えます。おしゃれ着用中性洗剤を使用し、冷水、弱水流で洗ってください。漂白剤は使用できません。乾燥機は低温で使用してください。

アーチ、ミラー、歯がためとラトルは、石けん水を固く絞ったタオルで拭いて、二度拭きしてください。水に浸けて洗わないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ・万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ・電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ・充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ・+（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ずスイッチをオフにしてください。
- ・長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。