



おとなといっしょ

### 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。

\* 予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

\* 写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

\* 本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社  
 〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F  
 お問い合わせ電話番号 03-5207-3620  
 電話受付時間 月～金曜日(土・日・祝日を除く)10時～16時

©1976, 2020 SANRIO CO., LTD. ㉞

©2020 Mattel.  
 PRINTED IN CHINA  
 GXC57-Z270-1102543490-JJ2



# fisher-price®

## Sanrio Baby




### サンリオベビー おやすみ ハローキティ

この取扱説明書は保管してください。  
 単三型**アルカリ**乾電池4本使用(テスト用電池付き)  
 セットされている電池はテスト用です。  
 必ず**アルカリ**乾電池をご使用ください。  
 電池の交換は保護者の方が行ってください。  
 電池の交換のために必要な道具: プラスの  
 ドライバー(プラスのドライバーは入って  
 いません)

## GXC57

## 電池の入れ方

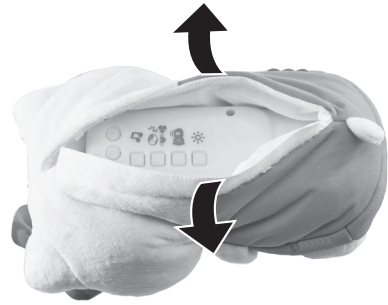

- 背中の圧着テープをあけて、サウンドボックスを引き出してください。サウンドボックスに電池ケースがあります。



- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 使用済みの電池を全て取り出して、お子さまの手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単三型**アルカリ**乾電池4本を入れてください。
- 電池ケースのふたをかぶせ、ドライバーでしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- 音が聞こえにくくなったり動きが遅くなったりしたら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が

行ってください。

- おなかを押しても正しく動作しないときは、電池を全て取り出してから、入れ直してください。




- サウンドボックスのスピーカーをおなかに向け、差し込みを合わせて中に戻してください。メロディ/サウンド/モーションをセットしてから、圧着テープを留めてください。

### 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +-（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチをオフしてください。
- 長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

## おなかを押すとメロディ&ライトアップ

音量調節スイッチの-を押すと音量小、+を押すと音量大になります。  
-と+を同時に押すとオフになります。

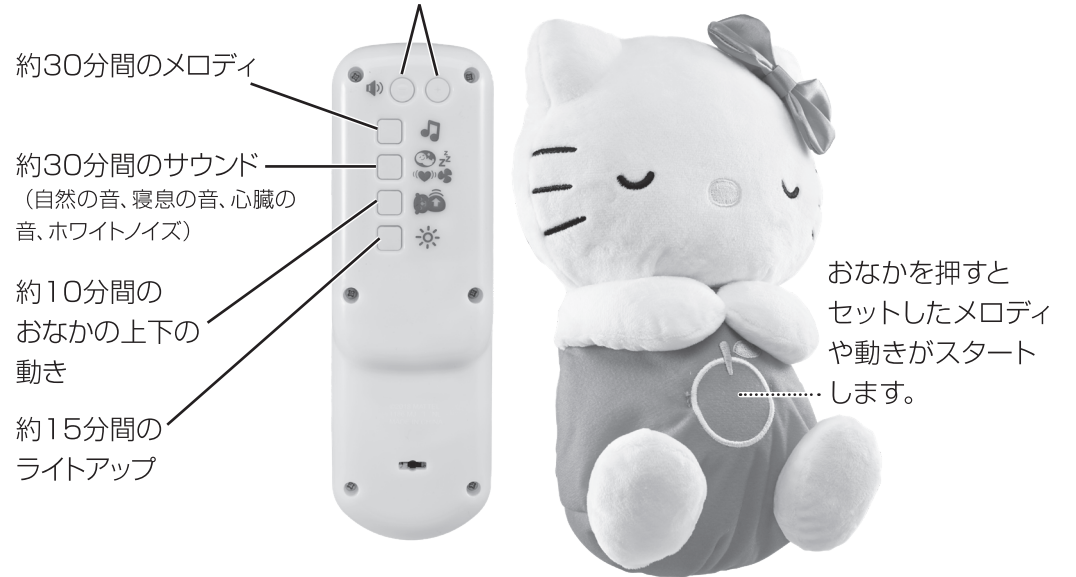

**ヒント:** 動作時間は目安です。メロディとサウンドは別々に再生されます。メロディ中に🎵をセットすると、メロディが次第に消えサウンドに切り替わります。サウンド中に🎵をセットすると、サウンドが次第に消えメロディに切り替わります。

## お手入れの仕方

- カバーは、サウンドボックスを外して洗濯機で洗えます。サウンドボックスは水に浸けて洗わないでください。
- 背中の圧着テープをあけると、中にサウンドボックスがあります。サウンドボックスを引き出してください。
- 冷水、弱水流で洗ってください。漂白剤は使用できません。乾燥機は低温で使用してください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。