



おとなといしょ くちにいれない

### 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもので遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 単四型アルカリ乾電池の誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。  
(電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
  - 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
  - 電池の交換は保護者が行ってください。
  - 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
  - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
  - + - (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
  - 遊んだ後は必ず電池を外してください。
  - 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
  - ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

\*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

\*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

\*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社

〒101-0045 東京都千代田区神田錦町3-3 神田大木ビル5F

お問い合わせ電話番号 03-5207-3620

電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時



この取扱説明書は保管してください。

単四型アルカリ乾電池2本使用（テスト用電池付き）

セットされている電池はテスト用です。


電池の交換は保護者が行ってください。

電池の交換に必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）

汚れたときは、水を固く絞った布で拭いてください。水に浸けて洗わないでください。

本商品は部品の代替がありません。部品をなくさないようご注意ください。

## 電池の入れ方

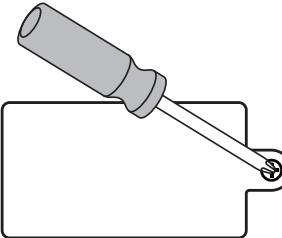

+ 単四型アルカリ  
乾電池2本 -

- 必ず**アルカリ**乾電池をご使用ください。
- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたを開けます。
- 使用済みの電池を全て取り出して、お子様の手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単四型**アルカリ**乾電池2本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりとしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- スイッチを入れても正しく動作しないときは、電源スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり止まつたら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。



- 本商品はリサイクルを推進しています(2012/19/EU)。使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

## 数、色、ABCをおしゃべりするよ!



- 電源スイッチをオン●またはオフ○にします。遊び終わったら、オフにしてください。
- チャンネルボタン△□▼▲、ABCボタン<sup>A</sup><sub>B</sub><sup>C</sup>、ミュージックボタン♪を押すと、色の名前などを日本語と英語でおしゃべりし、メロディが流れます。
- 数字のボタンを押すと、数字を日本語と英語でおしゃべりし、メロディが流れます。