



おねんねでジム



はらばいで指遊び



おすわりでピアノ演奏



おでかけにも!

この取扱説明書は保管してください。

単三型**アルカリ**乾電池3本使用（テスト用電池付き）

セットされている電池はテスト用です。

組み立ておよび電池の交換は保護者の方が行ってください。

組み立ておよび電池の交換に必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません。）

安全のためのご注意



おとなといっしょ



注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 万一、電池かられた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。

警告(けいこく)

本商品を誤ってご使用になると、からまって事故を起こす危険があります。必ず下記にご注意ください。

ベビーベッドやベビーサークルの中では使用しないでください。ヒモやリボン等、本商品に付属していないものを取り付けしないでください。

お手入れの仕方

- マットとタイガー(布のおもちゃ)は洗濯機で洗えます。他の洗濯物と分けて、冷水、弱水流で洗ってください。漂白剤は使用できません。乾燥機は低温で使用してください。
- アーチ、布以外のおもちゃ、ベース、ピアノとその他の部品は、水を固く絞ったタオルで拭いてください。ピアノは水に浸けて洗わないでください。

* 予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

* 写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル5F
お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**
電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10時～16時


入っているもの

⚠ 注意(ちゅうい)

組み立てのための小さな部品が入っています。必ず保護者の方が組み立ててください。




ピアノ

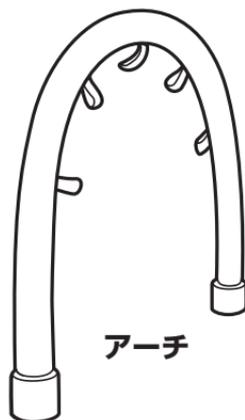

アーチ




ミラー



ハブ2個



ベース2本

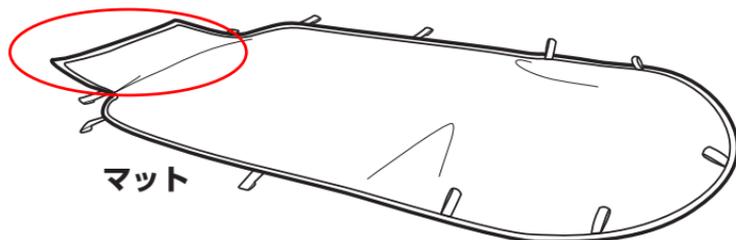

マット




ぶらさがりおもちゃ



1.3cmネジ8本
ほぼ原寸大

ネジはプラスのドライバーでしめてください。しめすぎないようにご注意ください。


組み立て方

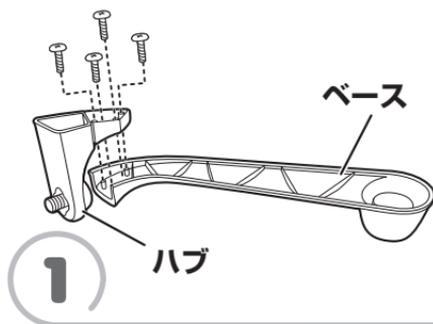

- ハブをベースに合わせます。

ヒント: ハブは決まった向きで取り付けるよう設計されています。フィットしないときはもう一方のベースに取り付けてください。


- 4本のネジをハブに差し込んで、しめてください。
- 同様にして、もう一方のハブとベースも組み立ててください。

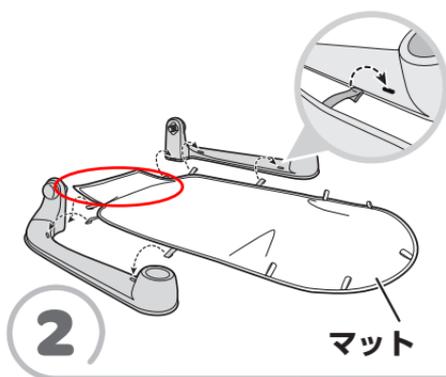

- マットの絵柄のある面を上にして広げ、ベースの間に置きます。
- マットの両サイドに3本ずつあるストラップを、ベースの溝に入れます。ストラップの先端がTの字の形でベースの溝に引っかかるようにしてください。
- マットを持ち上げて、ベースにしっかり取り付けられているか確認してください。


組み立て方

おねんねやおすわりの頃は、ピアノをハブにセットしてください。

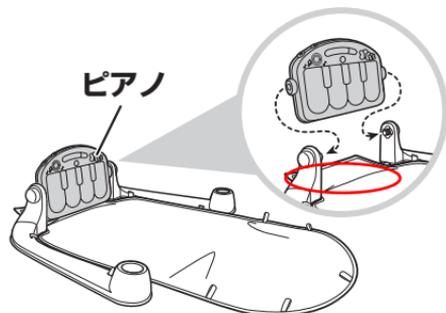

おねんねでジム

おねんねの頃にあんよでキックして遊ぶときは、ステップ4と5の組み立ても行ってください。

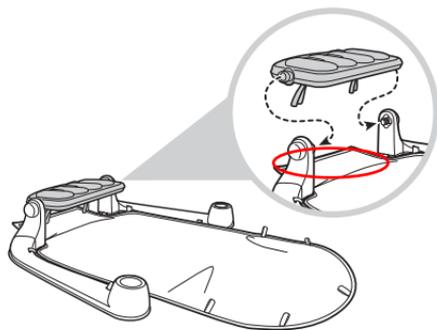


おすわりでピアノ演奏

3

- ピアノをハブのネジに差し込みます。
- ピアノを水平または垂直にして、ハブのネジをしめて取り付けます。

4


- ピアノの背面にあるヒモを1本ずつマットの穴に通します。

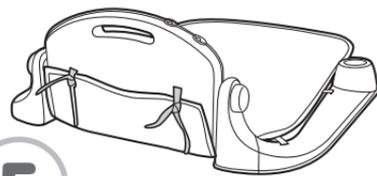

5


- ピアノの下部をマットが保護するよう、ヒモを結んでしっかり留めます。

組み立て方

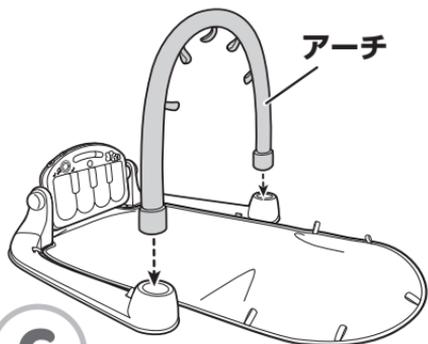


6

- アーチの両端を、ベースの上の穴に差し込みます。

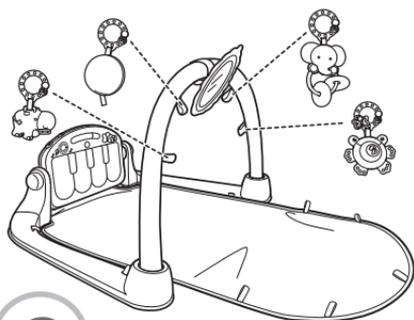

8


- ぶらさがりおもちゃは、マットのお好きな位置のループに取り付けてください。

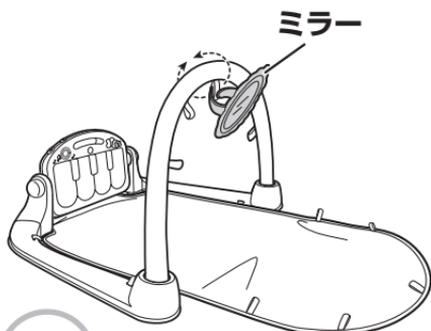

7

- ミラーの圧着テープをアーチに巻き付けてしっかり留めてください。

電池の入れ方

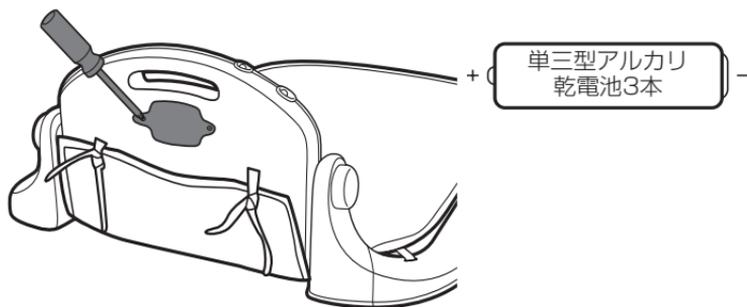

- 必ず、**アルカリ**電池をご使用ください。
- 電池ケースはピアノの背面にあります。
- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 新しい単三型**アルカリ**乾電池3本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。
- スイッチを入れても正しく動作しないときは、オン・オフ/音量スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。
- 音が聞こえにくくなったり止まったら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。



- 使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

楽しいメロディ！



ネジを回すと、ピアノを
取り外すことができます。



- オン・オフ／音量調節スイッチを音量小 ◀) または音量大 ▶) にします。遊び終わったら、オフ○にしてください。

- モードスイッチを 自動演奏モードまたは ピアノモードにします。

自動演奏モード - キーを押すと音楽が流れます。（最長約15分間）

ピアノモード - キーを押すとピアノの単音と短いフレーズが流れます。