

ボタンを押すと
ライトアップして、
本物みたいなサウンド、
日本語と英語の
歌やおしゃべりが
聞こえます。



この取扱説明書は保管して
ください。




電池の交換は保護者の方が
行ってください。
電池の交換のために必要な
道具：プラスのドライバー
（プラスのドライバーは
入っていません）

単四型アルカリ
乾電池2本

単四型**アルカリ**乾電池2本使用
（テスト用電池付き）
セットされている電池はテスト
用です。
必ず**アルカリ**電池をご使用
ください。



スライドすると
メロディ！

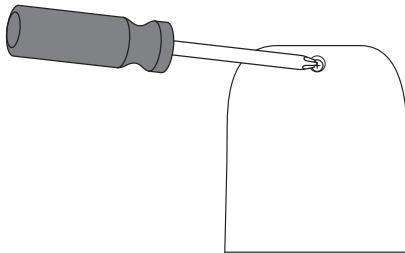

- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。使用済みの電池を取り出して、お子様の手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単四型**アルカリ**乾電池2本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- 音が聞こえにくくなったりライトが暗くなったり止まったら、電池を交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 汚れたときは、水を固く絞った布で拭いてください。水に浸けて洗わないでください。本商品は部品の代替がありません。部品のなくさないようご注意ください。
- スイッチを入れても正しく動作しないときは、電池を一度取り出してから入れ直してください。



おもちゃといっしょ くちにいれない

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 単四型アルカリ乾電池の誤飲事故 (特に3才未満のお子さま) に注意してください。
〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。



本商品はリサイクルを推進しています。使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

- *予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。
- *写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- *本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F
お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**
電話受付時間 月～金曜日 (祝日を除く) 10時～16時