



おとなといっしょ

**注意 (ちゅうい)**

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- + -（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

- \* 予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。
- \* 写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- \* 本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社  
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F  
お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**  
電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

Fisher-Price®



おねんねでジム




はらばいで指遊び



取り外しておでかけにも！

- この取扱説明書は保管してください。
- 単三型アルカリ乾電池2本使用（別売り）
- セットアップおよび電池の交換は保護者の方が行ってください。  
電池の交換に必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）

## 電池の入れ方

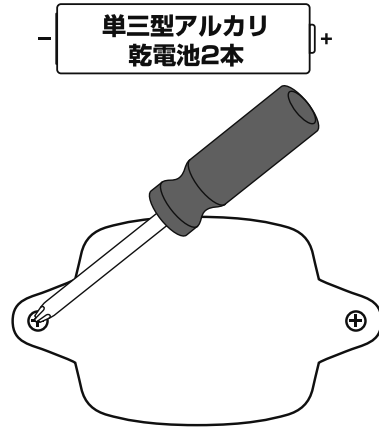

- 必ず**アルカリ**電池をご使用ください。
- 電池ケースはライオンのおもちゃにあります。
- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 新しい単三型**アルカリ**乾電池2本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしめてください。
- スイッチを入れても正しく動作しないときは、スイッチオフにしてから、オンに入れ直してください。
- 音が聞こえにくくなったり止まったら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。




- 使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

## しまい方



1

- 図の位置のフックを外し、アーチを束ねてください。

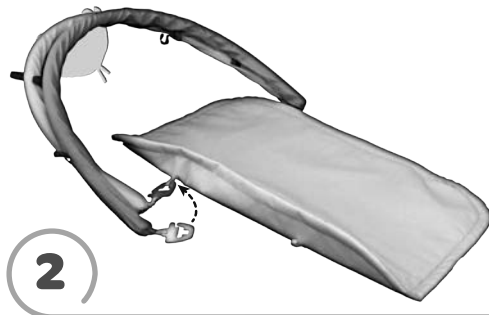

2

- フックをマットの端のループに留めまます。両サイドで同じようにしてください。

## 遊び方


### 警告 (けいこく)

本商品を誤ってご使用になると、からまって事故を起こす危険があります。ベビーベッドやベビーサークルの中ではベースを取り付けしないでください。ヒモやリボン等、本商品に付属していないものを取り付けしないでください。

ライオンのリングをアーチの低い位置のループに掛けてください。



おもちゃのリングをジムのループに取り付けてください。



オン・オフ/  
音量調節スイッチ



モードスイッチ

- オン・オフ/音量調節スイッチをスイッチオン/音量小 ◀ またはスイッチオン/音量大 ▶▶ にしてください。遊び終わったらスイッチをオフ ○ にしてください。

- モードスイッチを選択してください。
  - ▶ ショートプレーライオンのローラーを回すと、短いメロディが流れます。
  - ▶▶ ロングプレーライオンのローラーを回すと、約10分間のメロディが流れます。

### アフターケア

- マットと布のおもちゃは洗濯機で洗えます。マットからアーチを外してください。冷水、弱水流で洗ってください。漂白剤は使用できません。乾燥機は低温で使用してください。
- アーチ、プラスチックのおもちゃ、ライオンは、薄い洗剤液などをひたして固く絞ったタオルでふいて、水拭きしてください。ライオンは水に浸けて洗ったりしないでください。