


入っているもの

▲ 注 意（ちゅうい）


組み立てのための小さな部品が入っています。必ず保護者の方が組み立ててください。

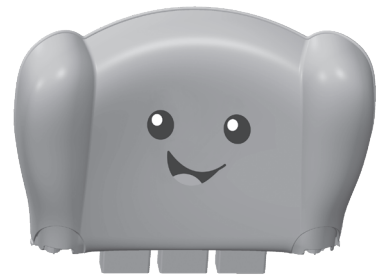


シート（背もたれ）



シート（座面）

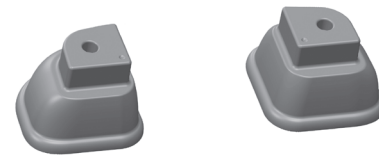

脚2個

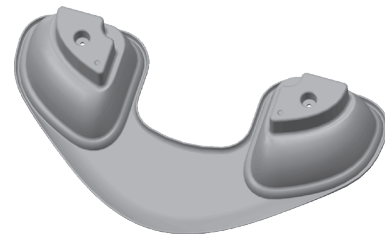


脚付きベース



16 mm ネジ7本


ネジはプラスのドライバーでしめてください。
しめすぎないようにご注意ください。

組み立て方

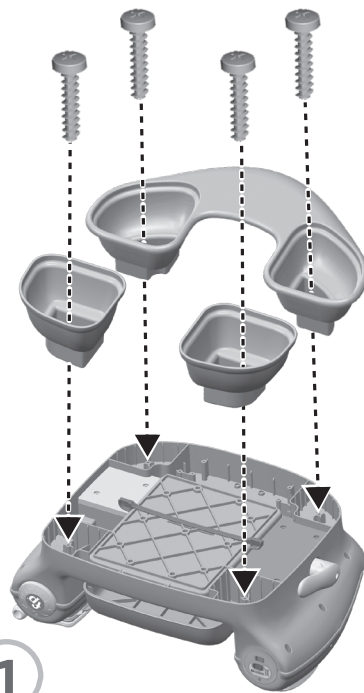

1


- シート（座面）を裏返して、脚を置きます。
- 脚付きベースを置きます。
- ネジを脚のネジ穴に1本ずつ、脚付きベースに2本差し込んで、シート（座面）まで通します。ネジをしめてください。

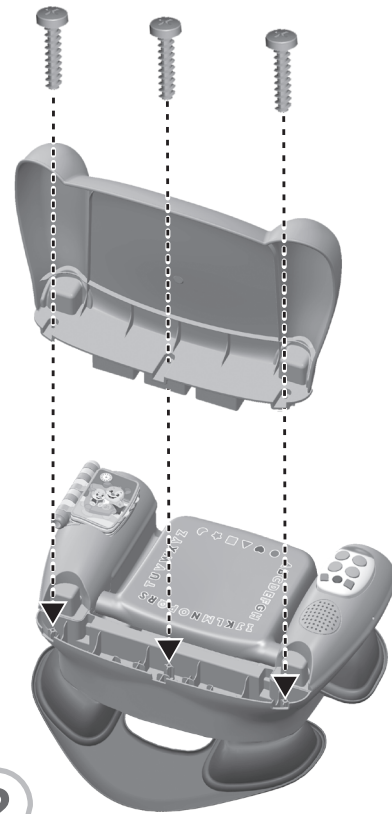

2

- シート（背もたれ）をシート（座面）の溝に差し込みます。
- 3本のネジを背もたれに差し込んで、ネジをしめてください。

電池の入れ方

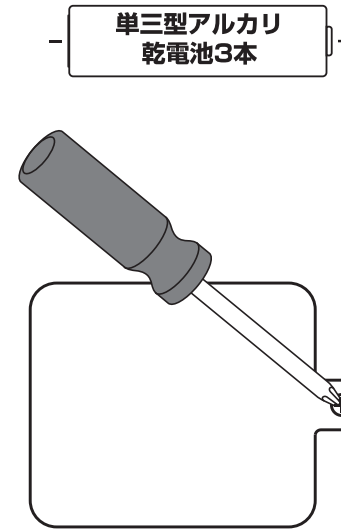

- 長くお楽しみいただくためには**アルカリ**電池をご使用ください。
- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 新しい単三型**アルカリ**乾電池3本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしめてください。
- スイッチを入れても正しく動作しないときは、スイッチオフにしてから、オンに入れ直してください。
- 音やライトが聞こえにくくなったり止まったら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。

ヒント：電池を入れたときや交換したときは、月齢セットを行ってください。月齢セットの方法は次項をお読みください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチをオフにしてください。
- 長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。