

Fisher-Price®

FNR57



この取扱説明書は保管してください。

お顔を押しと
コロコロ動いて
ライトアップ!
メロディ&
おしゃべり!




電池の交換は保護者の方が行ってください。

電池の交換のために必要な道具：
プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）

+ 単三型アルカリ
乾電池3本 -

単三型**アルカリ**乾電池3本使用
（テスト用電池付き）
セットされている電池はテスト用です。

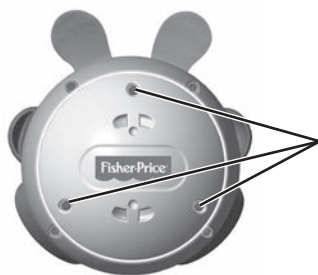

こここの3箇所のネジを
はずして、電池ケースを
あけてください。



フローリングの床か、毛足の短いカーペットの上でご使用ください。
毛足の長いカーペットの上ではうまく動かないことがあります。

- セットされている電池はテスト用です。ご使用になる前に、新しい単三型**アルカリ**乾電池3本に交換してください。
- プラスのドライバーを使って、2つの電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。使用済みの電池を全て取り出して、お子様の手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単三型**アルカリ**乾電池3本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり止まったら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。
- スイッチを入れても正しく動作しないときは、電池を全て取り出してから、入れ直してください。
- 汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいてください。水に浸けて洗わないでください。

fisher-price.com



おとなといっしょ

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉
- 方が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。
電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

* 予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

* 写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

* 本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F
お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**
電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時



●本商品はリサイクルを推進しています。使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。