


fisher price®




FWT10

ピアノの留め具の外し方

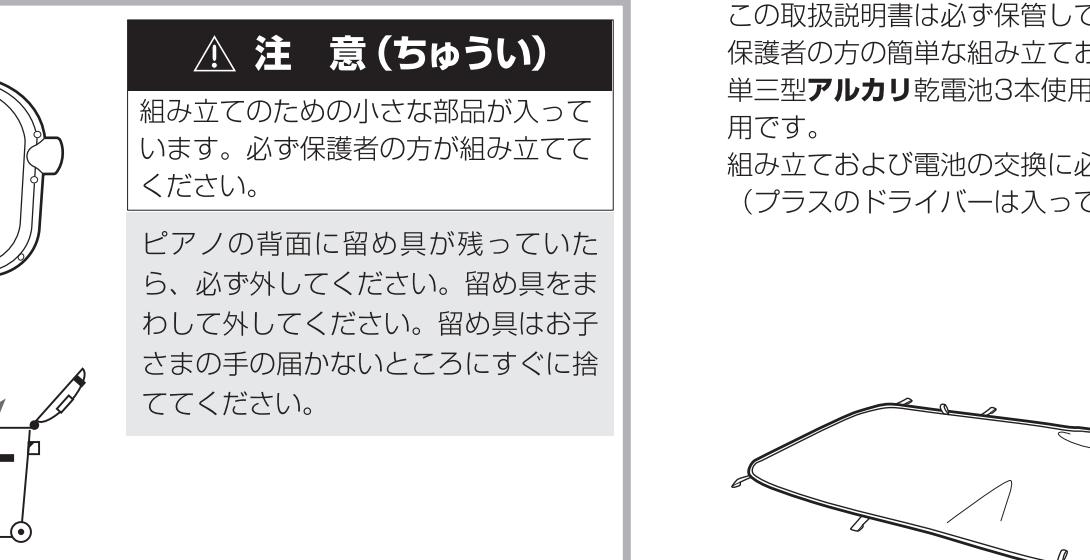

電池の入れ方

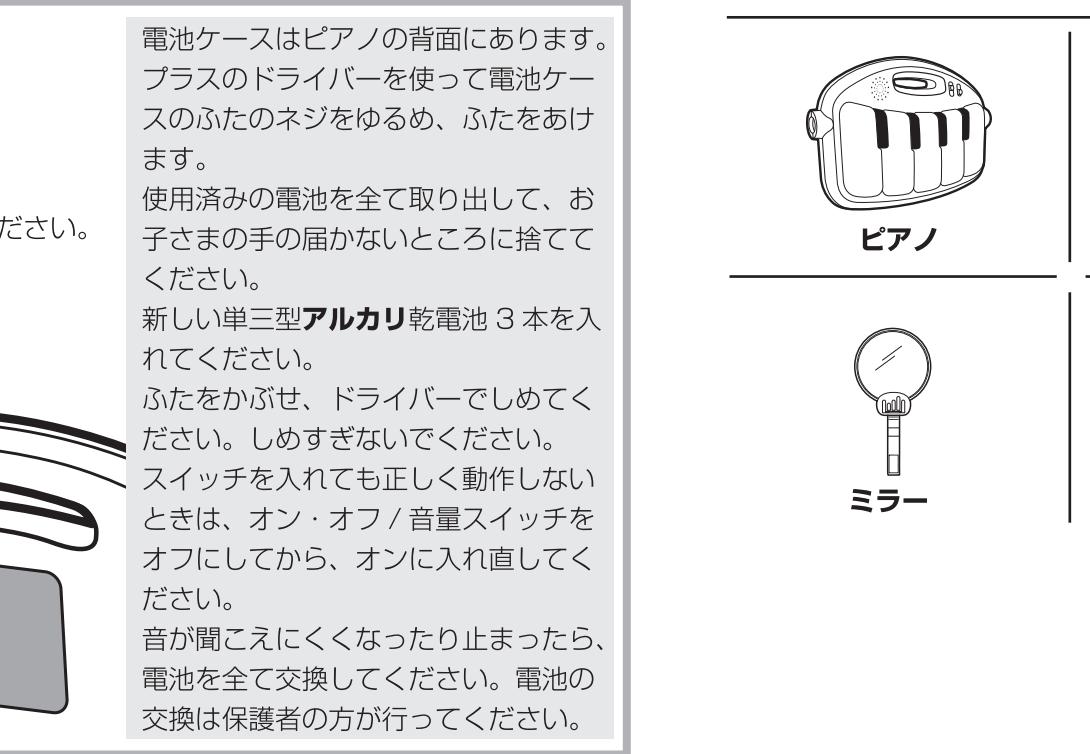


2

はじめに

この取扱説明書は必ず保管してください。
保護者の方の簡単な組み立ておよび電池の交換が必要です。
単三型アルカリ乾電池3本使用（テスト用電池付き）セットされている電池はテスト用です。
組み立ておよび電池の交換に必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません。）

入っているもの

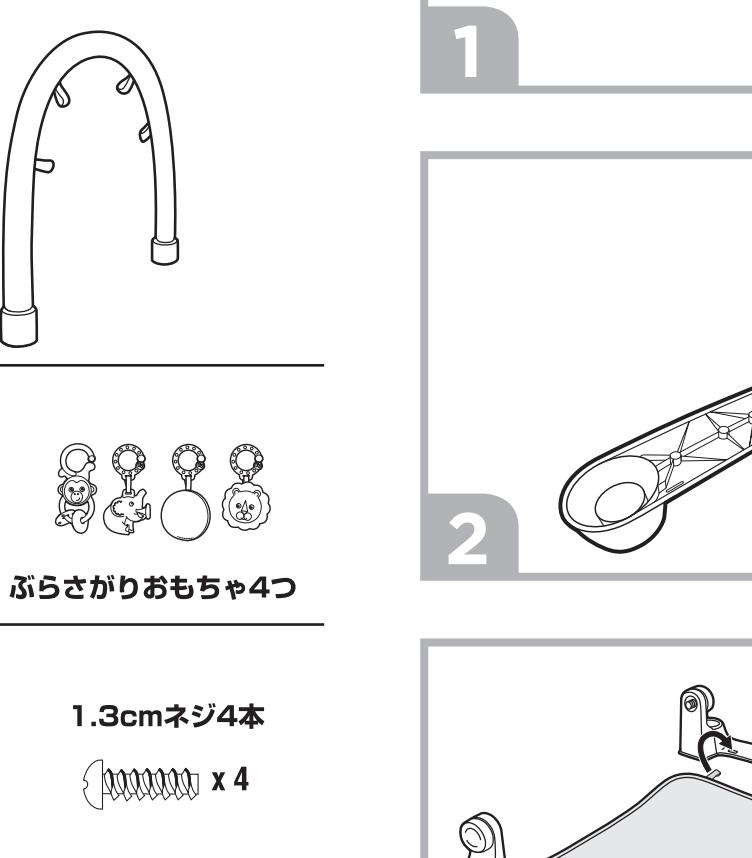


3


組み立て方



1

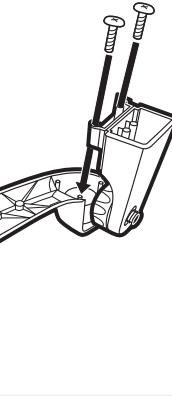


2

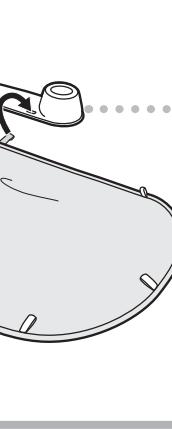

3


おねんねの頃のセットアップ

ピアノをマットに向けて合わせ、ベースのハブに差し込みます。
ハブをしめて取り付けます。

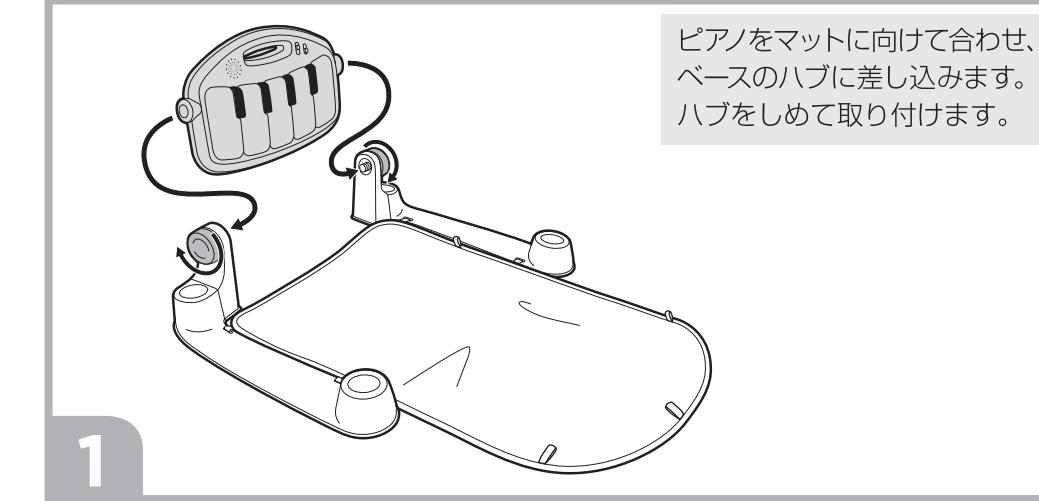


1

アーチの両端を、マットの中央にあるベースの穴に差し込みます。

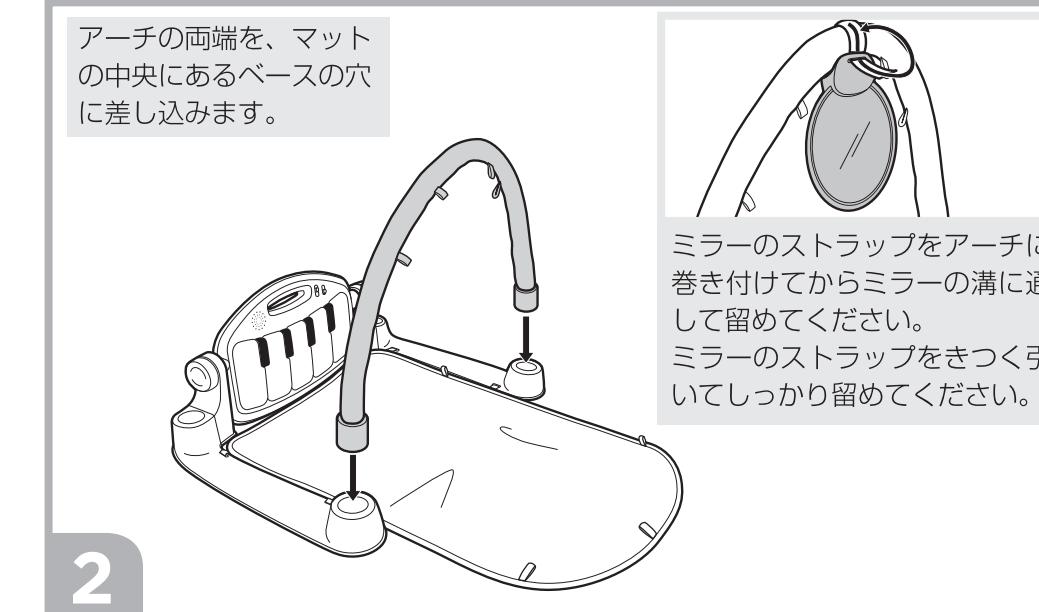


2

ミラーのストラップをアーチに巻き付けてからミラーの溝に通して留めてください。
ミラーのストラップをきつく引いてしっかりと留めてください。

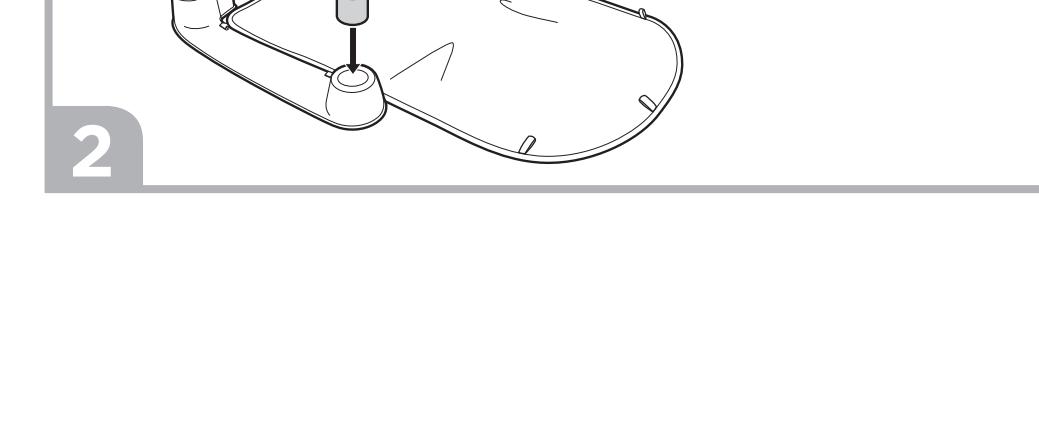

5

4

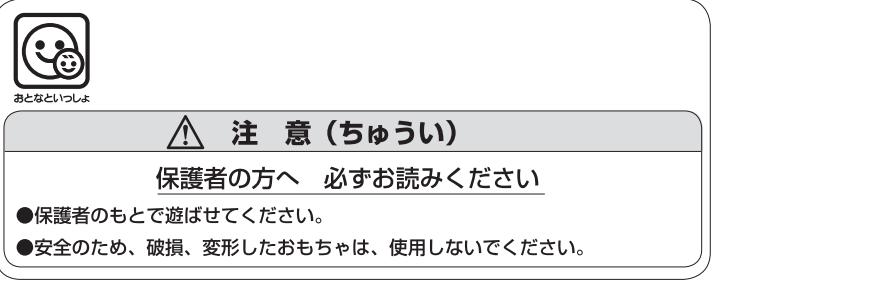




*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。
*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますので了承ください。
*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045 東京都千代田区神田錦町3-3 神田木ビル5F
お問い合わせ電話番号 03-5207-3620
電話受付時間 月～金曜日(土・日・祝日を除く)10時～16時


©2021 Mattel.
PRINTED IN CHINA
FWT10-Z272-1101550463-JJ2



おすわりの頃のセットアップ

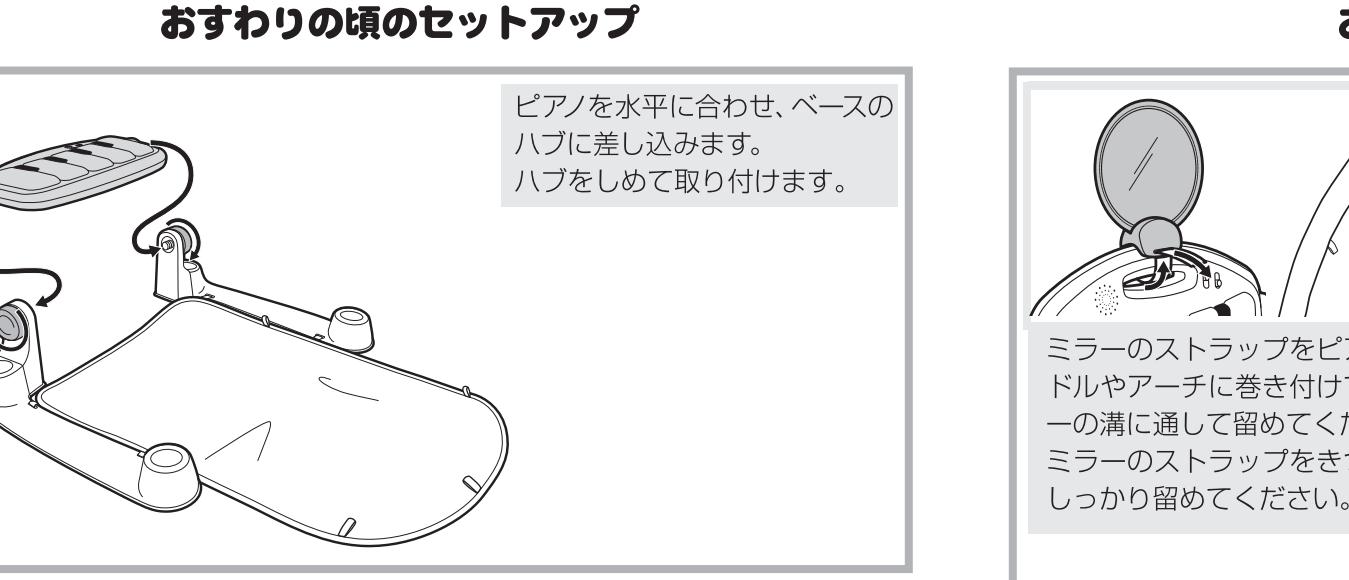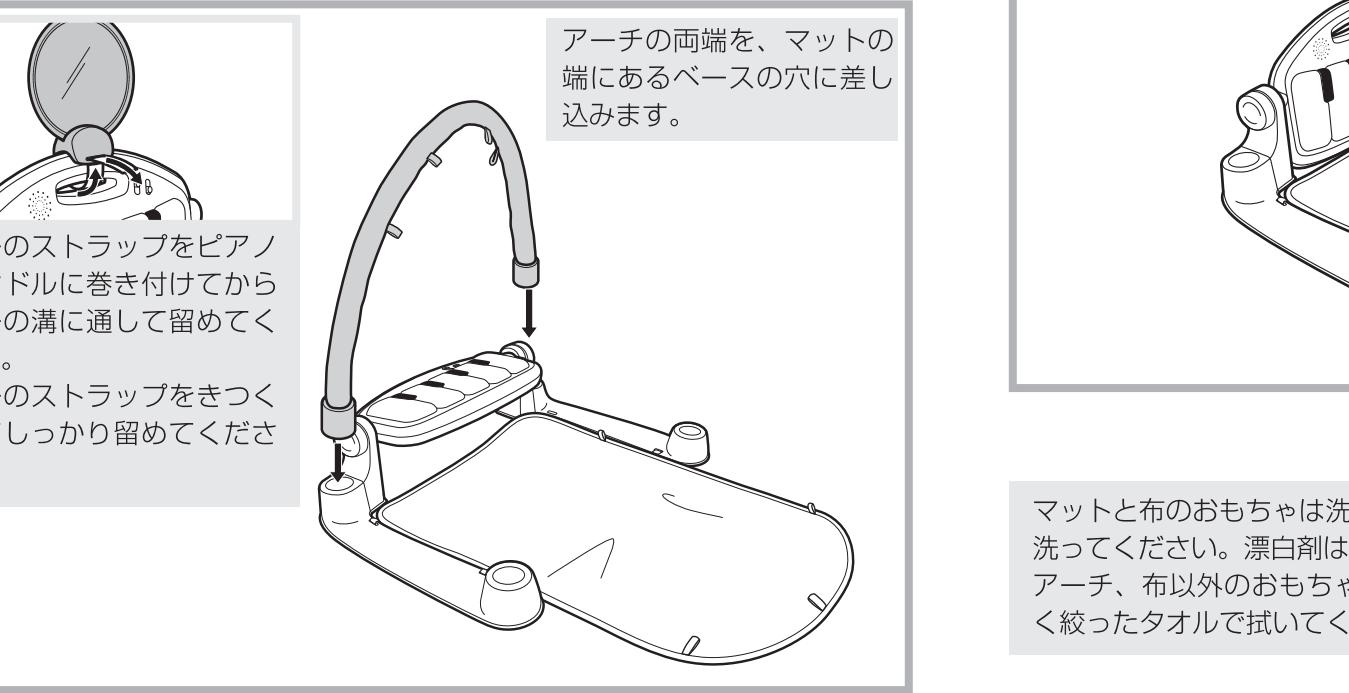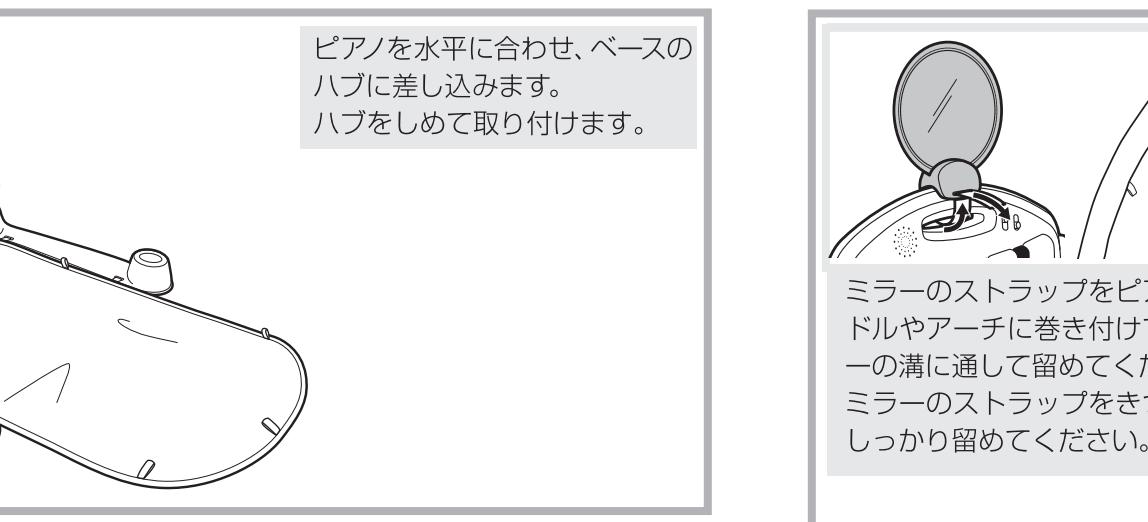


おもちゃの取り付け方

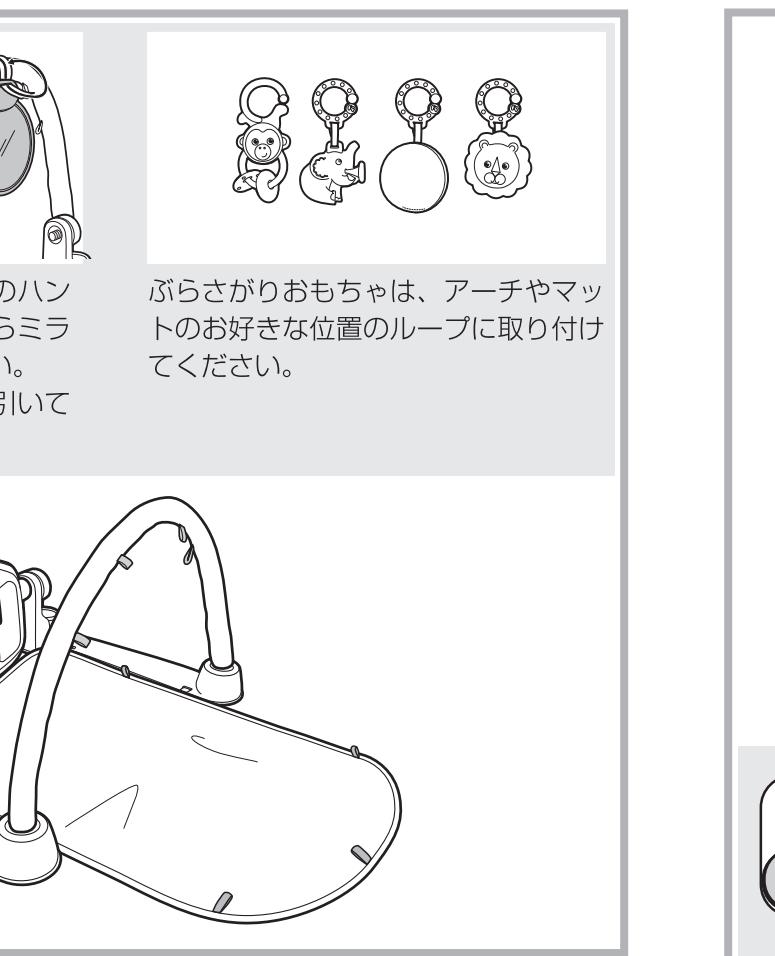

お手入れの仕方

マットと布のおもちゃは洗濯機で洗えます。他の洗濯物と分けて、冷水、弱水流で洗ってください。漂白剤は使用できません。乾燥機は低温で使用してください。アーチ、布以外のおもちゃ、ミラー、ベース、ピアノとその他の部品は、水を固く絞ったタオルで拭いてください。ピアノは水に浸けて洗わないでください。

あんよでキックするとメロディスタート！

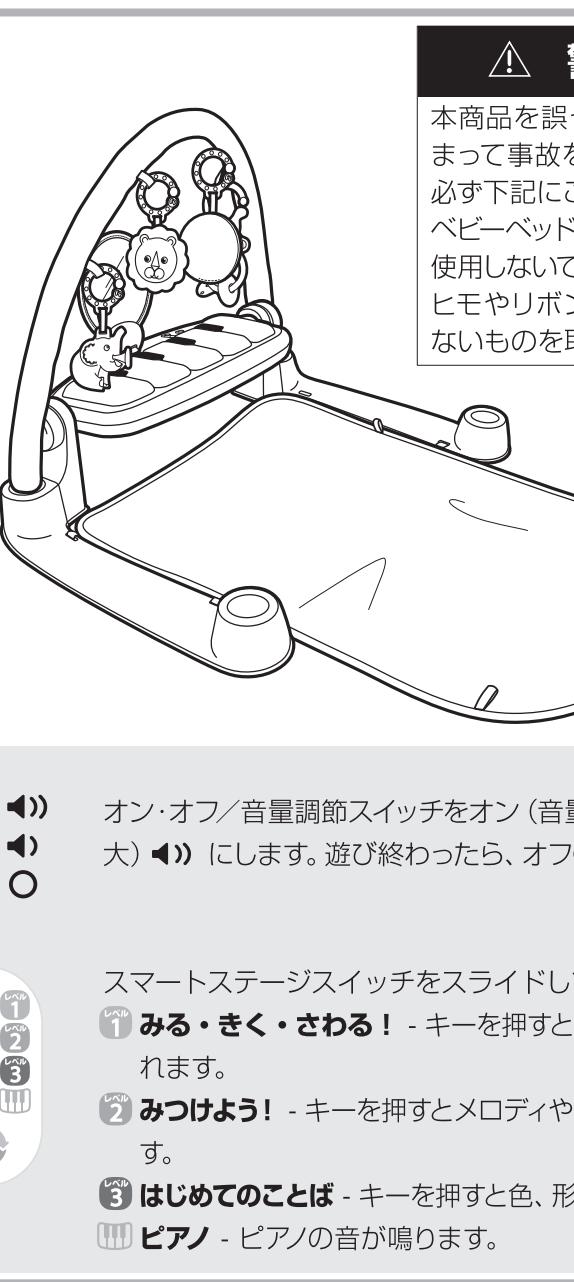

スマートステージスイッチをスライドしてください。

1 みる・きく・さわる！ - キーを押すと約20分間のメロディが流れます。

2 みつけよう！ - キーを押すとメロディやどうぶつの鳴き声が流れます。

3 はじめてのことば - キーを押すと色、形、数をおしゃべりします。

ピアノ - ピアノの音が鳴ります。

電池についてのご注意

- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- ・万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
 - ・電池の交換は保護者の方が行ってください。
 - ・充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+ - (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチをオフにしてください。
 - ・長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液漏れ、破裂によりケガや故障の原因となります。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。