

Fisher-Price®




- この取扱説明書は保管してください。
- セットアップおよび電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 単三型アルカリ乾電池2本使用（別売り）
- 電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）

FXC37
パーフェクトセンスデラックスジム

©2019 Mattel.
PRINTED IN CHINA

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045 東京都千代田区神田錦町3-3 神田大木ビル5F
お問い合わせ電話番号 03-5207-3620
電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

FXC37-Z270
1102040209-JJ2

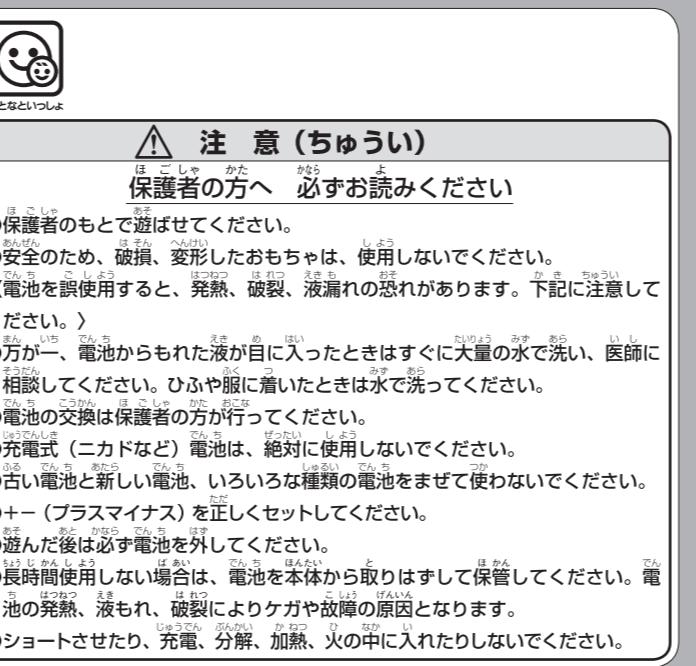

- *予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。
- *写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- *本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

電池の入れ方

- 単三型アルカリ
乾電池2本 +

必ずアルカリ乾電池をご使用ください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

- 電池ケースはミュージカルラッコの背面にあります。
- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたを開けます。
- 新しい単三型アルカリ乾電池2本（別売り）を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりとしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- スイッチを入れても正しく動作しないときは、オン・オフ / 音量スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったら、電池を全て交換してください。使用済みの電池を全て取り出して、お子様の手の届かないところに捨ててください。電池の交換は保護者の方が行ってください。




感覚を刺激するおもちゃで遊ぼう!



警 告(けいこく)

本商品を誤ってご使用になると、からまって事故を起こす危険があります。ベビーベッドやベビーサークルの中では使用しないでください。ヒモやリボン等、本商品に付属していないものを取り付けないでください。

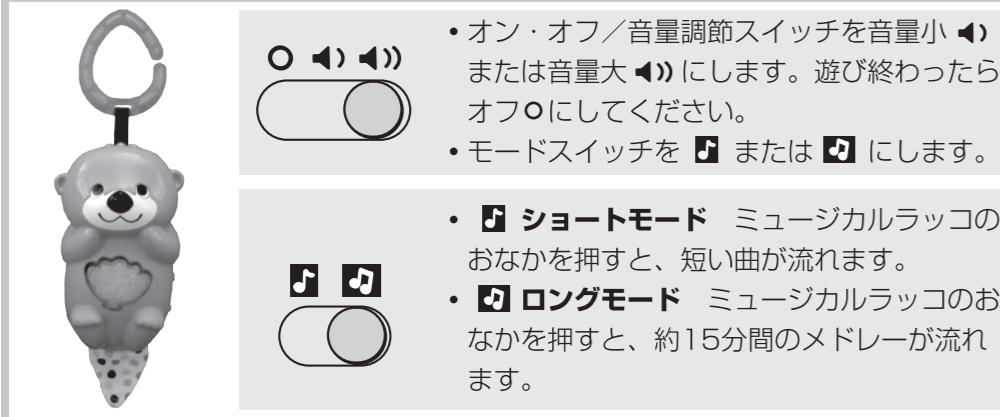

- ・オン・オフ/音量調節スイッチを音量小➡または音量大➡にします。遊び終わったら、オフ○にしてください。
- ・モードスイッチを ⏴ または ⏵ にします。

- ・ ⏴ ショートモード ミュージカルラッコのおなかを押すと、短い曲が流れます。
- ・ ⏵ ロングモード ミュージカルラッコのおなかを押すと、約15分間のメドレーが流れます。

月齢ブックの使い方

月齢ブックは、表が1～6ヶ月、裏が7～12ヶ月です。



1

半分に折ってください。



2

ご希望の月齢が表になるように、折りたたんでください。



3


リングを穴に通してください。



4


お手入れの仕方

- ・マットは、アーチを外して洗濯機で洗えます。
- ・マットからアーチを外すときは、図のようにアーチの先端のフックを外してください。もう一本のアーチも同様にマットから外してください。
- ・なまけもののぬいぐるみと月齢ブックはネットにいれ、マット、マクラと一緒に洗濯機に入れて洗えます。おしゃれ着用中性洗剤を使用し、冷水、弱水流で洗ってください。漂白剤は使用できません。乾燥機は低温で使用してください。
- ・アーチ、ミュージカルラッコ、ミラー、雲、歯がためは、水を固く絞ったタオルで拭いてください。水に浸けて洗わないでください。

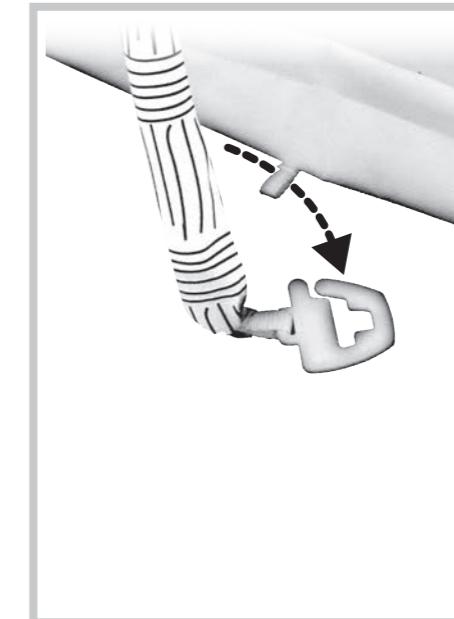

アーチの取り付け方

アーチをマットに取り付けるときは、左の写真のように籠目模様のアーチを下にしてください。

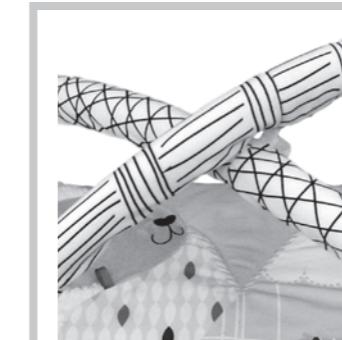

○ 篠目模様のアーチが下



× 篠目模様のアーチが上