



おとなといっしょ くちにいれない



## 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 単四型アルカリ乾電池の誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。
- 電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 方が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

\*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

\*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

\*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社

〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F

お問い合わせ電話番号 03-5207-3620

電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

# Fisher-Price®

FXK22



この取扱説明書は  
保管してください。

単四型アルカリ  
乾電池3本

単四型アルカリ乾電池3本  
使用（テスト用電池付き）  
セットされている電池はテ  
スト用です。必ずアルカリ  
電池をご使用ください。




電池の交換は保護者の方が行  
ってください。  
電池の交換のために必要な道具：  
プラスのドライバー（プラスのドラ  
イバーは入っていません）



汚れたら、水を固  
く絞ったタオルで  
ふいてください。  
水に浸けて洗わな  
いください。

## 電池の入れ方

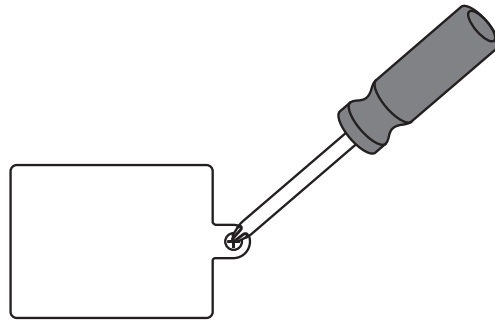

- プラスのドライバーを使って、電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 使用済みの電池を全て取り出して、お子様の手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単四型**アルカリ**乾電池 3 本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。


- スイッチを入れても正しく動作しないときは、スイッチをオフにしてからオンに入れ直してください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり止まったら、電池を交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。



本商品はリサイクルを推進しています。使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

## お子さま専用パソコンで、にこにこ!ラーニング

キーボードの指遊びで遊ぶと、スクリーンがライトアップして  
ゆかいなメロディ、おしゃべり、サウンド!



スイッチをオン (音量小) ㊦  
またはオン (音量大) ㊧します。  
遊び終わったらオフ ○ にして  
ください。

押すと、ゆかいな  
サウンド、歌、  
おしゃべり!

押すと、数を  
数えます

めくると形と色を  
おしゃべり!

スライドすると  
メロディ

押すと、ABC の歌