

# Fisher-Price®

ラマのあたまを押すと .....  
カラフルライトアップ&歌!



..... リングを重ねると  
ゆかいなおしゃべりや  
サウンド&ライト!



おとなといっしょ

## ⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。

- \* 予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。
- \* 写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- \* 本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

- この取扱説明書は保管してください。
- 単三型**アルカリ**乾電池3本使用 (テスト用電池付き)
- セットされている電池はテスト用です。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー (プラスのドライバーは入っていません)
- 汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいてください。水に浸けて洗わないでください。

©2019 Mattel.  
PRINTED IN CHINA

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社  
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F  
お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**  
電話受付時間 (土日祝日を除く) 10時~16時


GJN71-Z270  
1102057535-JJ2

## GJN71

## 電池の入れ方、スイッチの入れ方

### 単三型アルカリ 乾電池3本

必ず**アルカリ**電池をご使用ください。

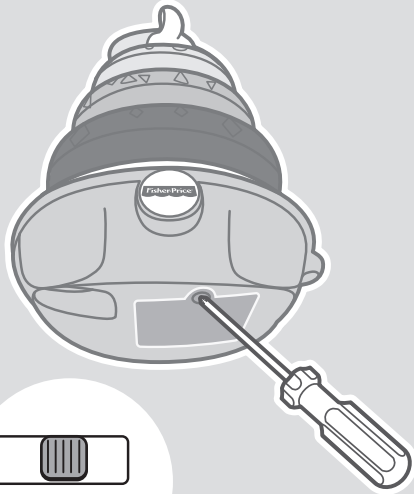

- プラスのドライバーを使って、電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。使用済みの電池を全て取り出して、お子様の手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単三型**アルカリ**乾電池3本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- オフ / 音量小 / 音量大スイッチを音量小◀または音量大▶にします。遊び終わったら、スイッチをオフ○にしてください。

- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり止まったら、電池をすべて交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 正しく動作しないときは、オフ / 音量小 / 音量大スイッチをオフ○にしてから音量小◀または音量大▶に入れ直してください。


### 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +-（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

## リンクマルズを連動させて遊ぼう！

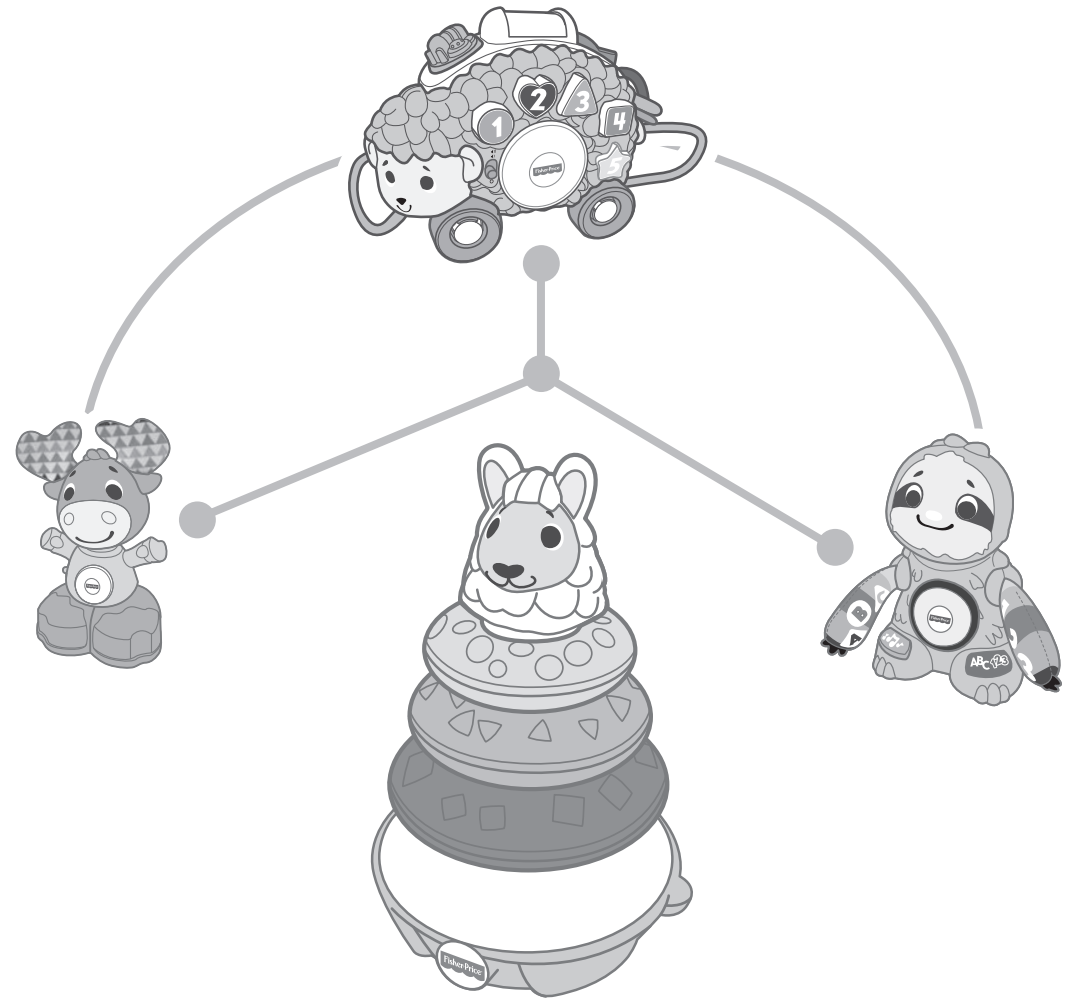

リンクマルズはそれぞれ別売りです。

### リンクマルズで連動させて遊ぶ（同時演奏など）方法

1. すべてのリンクマルズのスイッチをオフにします。
2. すべてのリンクマルズのスイッチをオンに入れ直して、少し待ちます。
3. リンクマルズと一緒に動いて、メロディやライトアップなど色々な遊びが楽しめます。一緒に動かないときは、すべてのリンクマルズのスイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。リンクマルズ2つ以上で連動させて楽しめます。日本語で動作する正規品以外は連動させて遊ぶことができません。