


fisher-price®

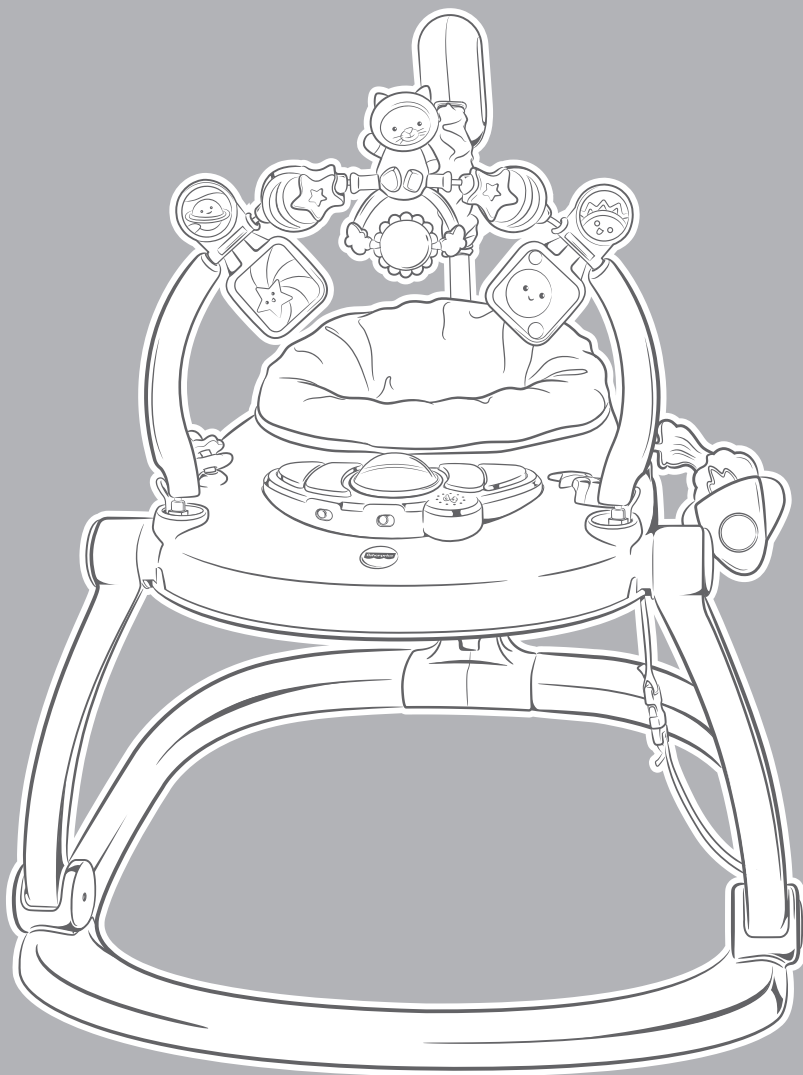

GPT46

取扱説明書

## 安全のためのご注意



### 重要！


この取扱説明書は必ず保管してください。

組み立てる前およびご使用になる前に、この説明書を必ずお読みください。

組み立てる前およびご使用になる前に、部品を点検し、損傷や部品のゆるみ、欠品や危険な部位がないか確認してください。損傷や欠品がありましたらご使用を中止し、「マテル・カスタマーサービスセンター」までご連絡ください。本商品に付属していないアクセサリや部品は取り付けないでください。代替品はご使用にならないでください。



組み立ては保護者の方が行ってください。組み立てのための道具は必要ありません。

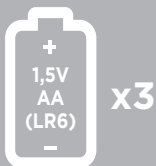

単三型**アルカリ**乾電池3本使用（別売り）。電池の交換に必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）  
電池の交換は保護者の方が行ってください。

## 警告

### 落下の危険

使用中にお子さまが**落下**し頭部の怪我を負う恐れがあります。


- お子さまをシートに座らせたまま、ひとりにしないでください。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 階段や傾斜のある場所ではご使用できません。
- 本体は平らな床の上でご使用ください。

### 窒息の危険

ヒモは**窒息事故**を引き起こす恐れがあります。

- お子さまの首の回りにヒモが巻きつかないように、ヒモ付きのフードや、コード付きのおしゃぶりは使用しないでください。
- 本体やおもちゃに付属品以外のヒモ等を取り付けしないでください。
- 首が充分安定していないお子さま、シートから自分で降りられるお子さまはご使用できません。

## 入っているもの

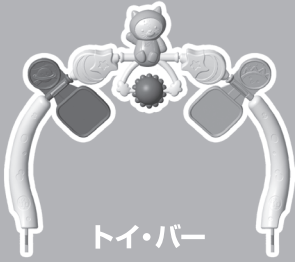


トイ・バー




キャップ2個



前方アーチ

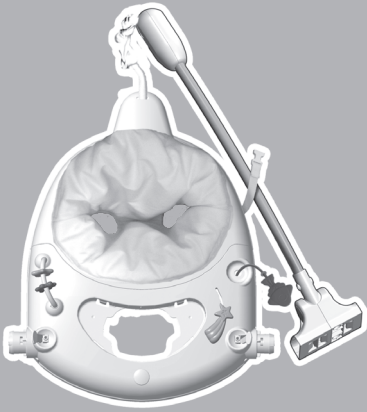

フレーム

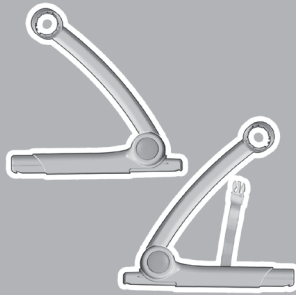

脚2本



ベース2個




組み立てる前に、メロディ&ライトボックスに電池を入れてください。

「電池の入れ方」のページを参照してください。



## 電池の入れ方

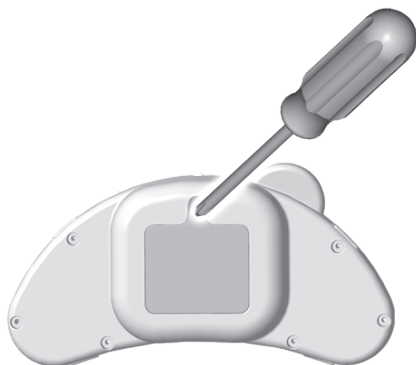

メロディ&ライトボックスに電池を入れてください。電池ケースのフタのネジを、プラスのドライバーを使ってゆるめ、電池ケースのフタを外します。

新しい単三型**アルカリ**乾電池3本（別売り）を入れてください。

フタをして、ネジをしめてください。ネジはしめすぎないでください。

本商品が正しく動作しない場合は、オン・オフ/音量調節スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。

音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり、動作しなくなったら、新しい単三型**アルカリ**乾電池に交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。


## 電池についてのご注意

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》


- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- +-（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチをオフにしてください。
- 長時間使用しないときは、電池を本体から外して保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

## 組み立て方


フレームにベースを取り付けてください。ベースは決まった向きで取り付けるように設計されています。フィットしないときは反対側に取り付けてください。

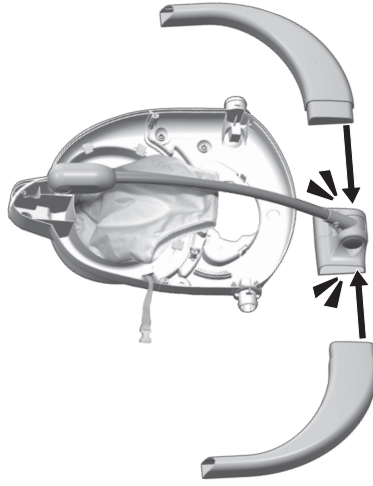


ベースに脚を取り付けてください。脚は決まった向きで取り付けるように設計されています。フィットしないときは反対側に取り付けてください。

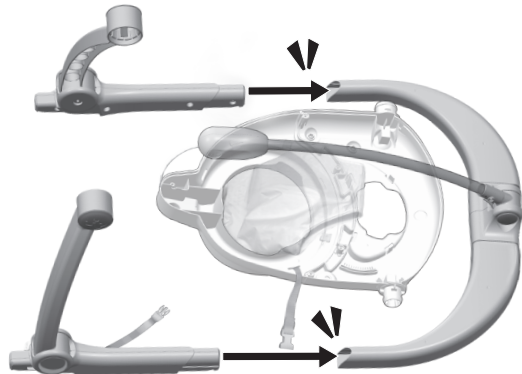

3

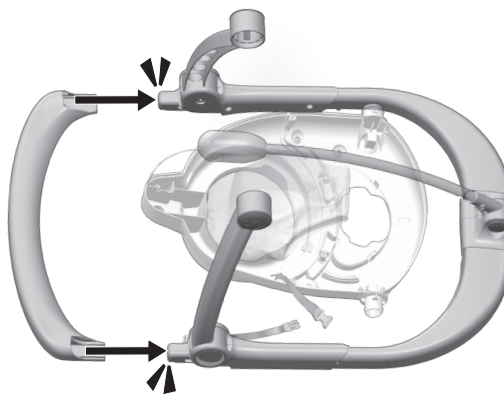

ベースの後方のボタンを両側から押しながら、**カチッ**と音がするまでフレームを引き上げてください。

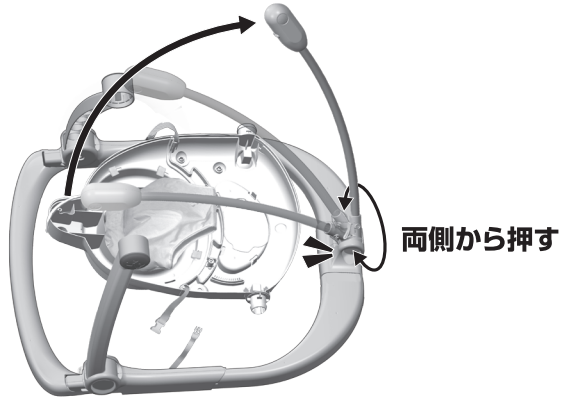

4



5




6



7

**重要：**安全のため、ストラップがねじれないよう注意してバックルを留めてください。

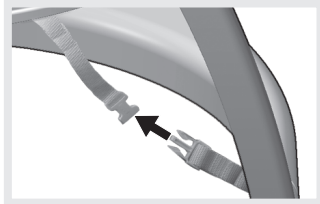

8




トイ・バーは着脱可能です。  
外すときは、先端のラッチを押しながら引き抜いてください。

9



## セットアップ

ベースの後方のボタンを両側から押しながら、**カチッ**と音がするまでフレームを引き上げてください。

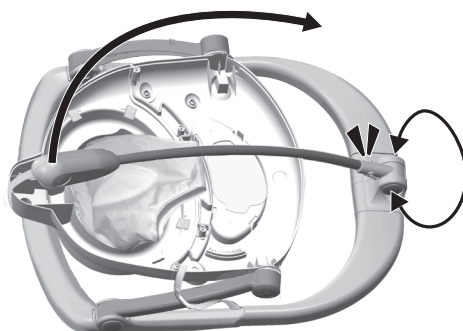

両側から押す

1

フレームの前方を、**カチッ**と音がするまで引き上げてください。



2

## シートの高さの換え方



お子さまをシートに座らせます。お子さまのつま先がジャンプをしないときでも床に着くか、確認しましょう。足の裏が完全に床に着いている場合や、足がまったく床に届かない場合は、シートの高さを4段階で調整してください。（①は小さなお子さま、④は大きなお子さまに適しています。）

1

**お子さまをシートから降ろしてください。**


フレームを持ち上げて、裏側が見えるようにします。  
ストラップを取り付けたバーを引き上げて、矢印の方向に回してください。



2

## シートの高さの換え方

ストラップをバーから外して引き出し **①②③④** の中から高さを選びます。

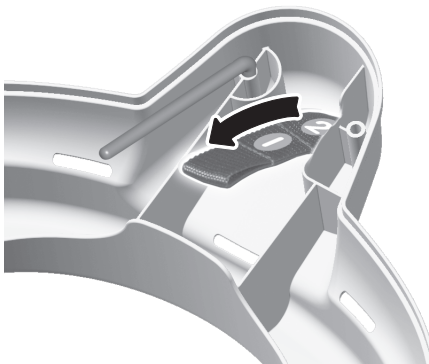

3

適した高さになる番号のスロットに、バーを差し込みます。



4

バーを回して、**カチッ**と音がする位置まで戻します。




5

## ジャンプをするとメロディ&ライトアップ！



オン・オフ/  
音量調節スイッチ

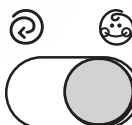

モードスイッチ

メロディ&ライトボックスにオン・オフ/音量調節スイッチがあります。

- ◀) オン音量小
- ◀) オン音量大
- オフ


モードスイッチを切り替えて遊べます。

- 👶 **ショートモード** - お子さまの動きに反応するモードです。ジャンプをすると、メロディ&ライトボックスから音楽が流れてライトが点滅します。ローラーを回してもライトとメロディを楽しめます。
- 🔄 **ロングモード** - お子さまがジャンプをしたりローラーを回すと、長めのライトとメロディが自動演奏で流れます。



## たたみ方

両脚のボタンを外側から押しながら、フレームの前方を押し下げます。

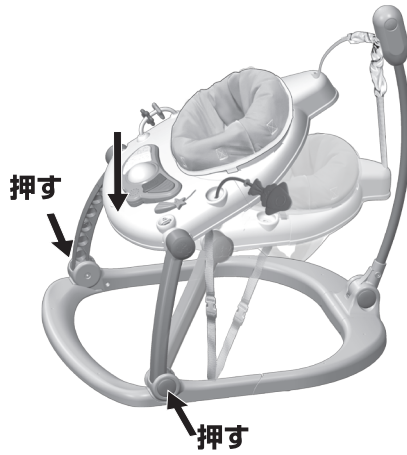


1

ベースの後方のボタンを両側から押しながら、フレームをたたみます。



2

トイ・バーはフレームの内側のクリップに留めて収納してください。

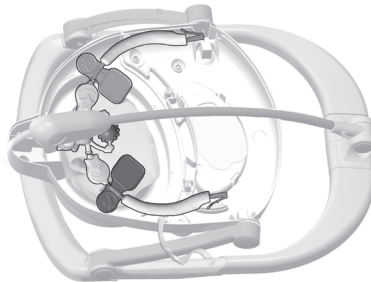


3

## アフターケア

シートクッションは、取り外して洗濯機で洗えます。他の洗濯物とは分けて、冷水、弱水流で洗ってください。漂白剤は使用できません。乾燥機は低温で使用し、乾燥し終わったらすぐに取り出してください。

### シートクッションの 取り外し方

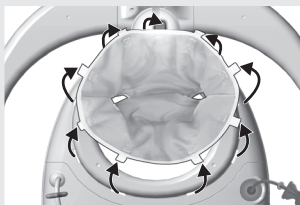

フレームの穴から、シートクッションのT字ストラップを抜いてください。





フレーム、トイ・バーは薄い洗剤液などをひたして固く絞った布やタオルで拭いてください。漂白剤は使用できません。研磨剤を含んだ洗剤は使用できません。拭いたあとは洗剤が残らないように水拭きしてください。メロディ&ライトボックスは水に浸けないでください。

### シートクッションの 取り付け方



シートクッションの**赤い**T字ストラップを、フレームのスターマークの位置に合わせてシートクッションを置いてください。

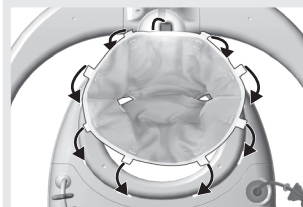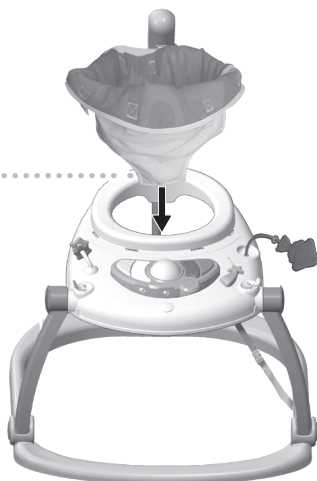

シートクッションのすべてのT字ストラップを、フレームの穴に差し込んでください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の  
指示に従って捨ててください。

予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社  
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F

カスタマーサービスセンター電話番号

**03-5207-3620**

電話受付時間 月～金曜日(土・日・祝日を除く)10時～16時