



おとなといっしょ ぐちにいけない

**注意 (ちゅうい)**  
**保護者の方へ 必ずお読みください**


- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 単四型アルカリ乾電池の誤飲事故（特に3才未満のお子さま）に注意してください。

\*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

\*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

\*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社  
 〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3-5神田大木ビル5F  
 お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**  
 電話受付時間 月～金曜日(土・日・祝日を除く)10時～16時

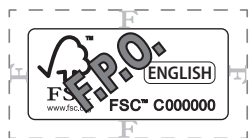

©2022 Mattel.  
 PRINTED IN CHINA  
 HMV95-Z270-1102686364-JJ2




- この取扱説明書は保管してください。
- 単四型乾電池3本使用（テスト用電池付き）  
セットされている電池はテスト用です。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。  
電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）
- 汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいてください。水に浸けて洗わないでください。



## 電池の入れ方

単四型アルカリ  
乾電池3本

必ずアルカリ電池を  
ご使用ください。

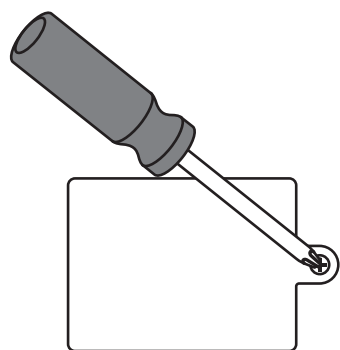

- プラスのドライバーを使って、電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 使用済みの電池を全て取り出して、お子さまの手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単四型アルカリ乾電池3本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- スイッチを入れても正しく動作しないときは、スイッチをオフにしてからオンに入れ直してください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり止まったら、電池を交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。

### 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチをオフにしてください。
- 長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

## リモート会議でおしごとごっこしよう！

1~5のすうじキー  
を押して！

6~10のすうじキー  
を押して！



タッチパッドをスクロール

もじキー  
を押して！



スイッチ

遊びと学習のレベルを成長に合わせてチェンジ：

- 1 レベル1：たのしもう！**  
おしゃべり、サウンド、歌が流れて、数字、色、アルファベットを教えてください。
  - 2 レベル2：えいごで おぼえよう！**  
数字、色、おしゃべりを日本語と英語で学べます。
  - 3 レベル3：まねっこしてみよう！**  
ゆかいな音声、メロディや歌で、リモート会議ごっこを盛り上げます。
- オフ**  
遊び終わったらオフにしてください。