

# fisher-price®



パネルを下にスライドして数字ボタンを押すと、ライトアップしてメロディや歌が流れ、数字をおしゃべりします。

パネルを上スライドして絵文字ボタンを押すと、メロディや歌が流れ、形や絵文字の意味、お天気をおしゃべりします。



この取扱説明書は保管してください。  
電池の交換は保護者の方が行ってください。  
電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー  
(プラスのドライバーは入っていません)




LR44型ボタン電池3個使用 (テスト用電池付き)  
セットされている電池はテスト用です。



汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいてください。  
水に浸けて洗わないでください。

**HNH11**

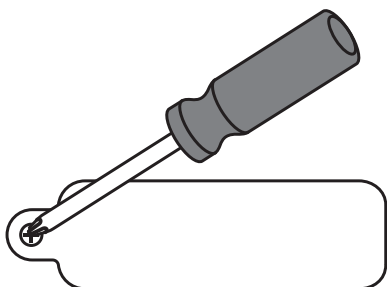

- プラスのドライバーを使って、電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。使用済みの電池を全て取り出して、お子さまの手の届かないところに捨ててください。
- 新しいLR44型ボタン電池3個を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり止まったら、電池を交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ボタンを押しても正しく動作しないときは、電池を一度取り出してから入れ直してください。

\*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

\*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

\*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社  
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3-5神田大木ビル5F  
お問い合わせ電話番号 03-5207-3620  
電話受付時間 月～金曜日(土・日・祝日を除く)10時～16時

## 警告 (けいこく)

### 保護者の方へ 必ずお読みください

この商品はボタン電池を使用します。未使用または使用済みのボタン電池は絶対に乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万が一、ボタン電池を飲み込んだ場合、わずか2時間ほどで組織を溶解し、重症化して死に至るおそれがあります。

- 新しい電池および使用済み電池は、お子さまの手の届かないところに保管してください。
- 使用済み電池は、お子さまの手の届かないところにすぐ捨ててください。
- ボタン電池を飲み込んでしまった、又は鼻の穴に入れてしまったと思われるときは、すぐに医師に相談してください。

## 注意 (ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- LR44型ボタン電池の誤飲事故 (特に3才未満のお子さま) に注意してください。



### 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- + (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- 長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。



©2022 Mattel.  
PRINTED IN CHINA  
HNN11-Z270-1102886993-JJ2