


fisher-price®

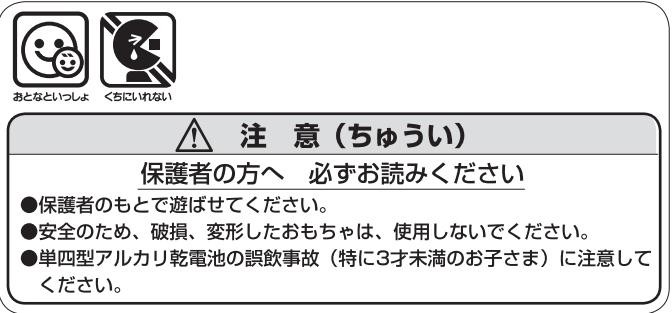

*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-5 神田大木ビル5F
お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**
電話受付時間 月～金曜日(土・日・祝日を除く) 10時～16時





©2022 Mattel.
PRINTED IN VIETNAM
HNH20-Z270-1101468031-JJ2



- この取扱説明書は保管してください。
- 単四型乾電池3本使用 (テスト用電池付き)
セットされている電池はテスト用です。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー
(プラスのドライバーは入っていません)
- 汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいて
ください。水に浸けて洗わないでください。

HNH20

電池の入れ方

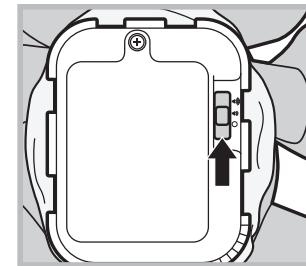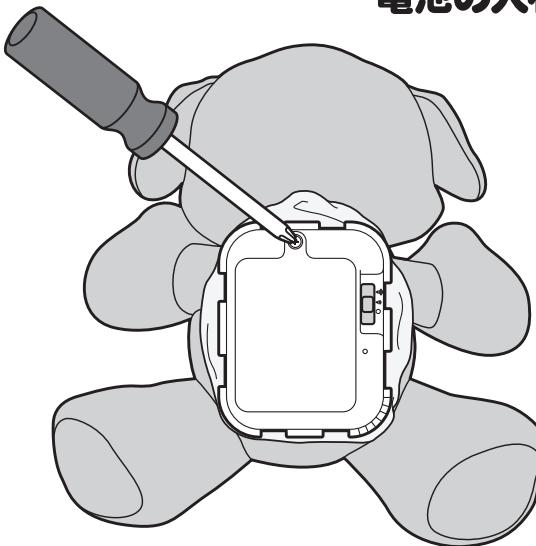

ご使用になる前に
オン・オフ / 音量調節スイッチ
をオン（音量小 \blacktriangleleft ）または音量
大 \triangleright にしてください。
お試しモードが解除されます。

- 背中の圧着テープをあけると電池ケースがあります。
- プラスのドライバーを使って、電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 使用済みの電池を全て取り出して、お子さまの手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単四型アルカリ乾電池 3 本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりとしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- スイッチを入れても正しく動作しないときは、スイッチをオフにしてからオンに入れ直してください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり止まつたら、電池を交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + - (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチをオフしてください。
- 長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

遊びと学習のレベルを成長に合わせてチェンジ！

胸のハート、て、あし、みみを押すと、歌っておしゃべりします！



胸のハートを長押し
すると、歌います。
もう一度長押しすると
歌が止まります。

- 背中の圧着テープをあけて、オン・オフ／音量調節スイッチを \blacktriangleleft オン（音量小）または \triangleright オン（音量大）にします。遊び終わったら○オフにしてください。

- スマートステージを長押しして、レベルを切り替えます。

① レベル1：たのしもう！

はじめての言葉、文字、色、からだの部分の名前などを教えてくれます。

② レベル2：やってみよう！

わんわんが体の部位についてクイズを出します。正解すると、ほめてくれます。

③ レベル3：まねっこしてみよう！

ゆかいな歌、おしゃべりやメロディで、おともだちごっこを盛り上げます。

○ オフ

遊び終わったらオフにしてください。