

fisher-price®



おとなといっしょ

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。

* 予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

* 写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

* 本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-5 神田大木ビル5F
お問い合わせ電話番号 **03-5207-3620**
電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10時～16時



©2023 Mattel.
PRINTED IN CHINA
HRB58-Z270-1102998609-JJ2



たっち＆あんよでも!

- ・この取扱説明書は保管してください。
- ・組み立ておよび電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ・単三型アルカリ乾電池3本使用（テスト用電池付き）
- ・セットされている電池はテスト用です。
- ・組み立ておよび電池の交換に必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）
- ・汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいてください。
水に浸けて洗ったりしないでください。

おすわりして指遊び

HRB58




最高のあそびが生まれる場所 プレイラボ

1961年以来、Fisher-Price™の「プレイラボ」の幼児発達の専門家は、本物のかわいい専門家（子どもたち）を見て学び、赤ちゃんが最も自然に近い形で学んで成長できるおもちゃをデザインすることに役立ててきました。おすわりやはいはいを促してからだの成長に働きかけたり、さらに成長して、最初の言葉と一緒に学んでくれるおともだちまで、Fisher-Price®のおもちゃは、成長の大切なマイルストーンをそれぞれの段階で、確かなステップを楽しんで歩めるよう専門家と一緒に手伝いをしています。

入っているもの




電池の入れ方

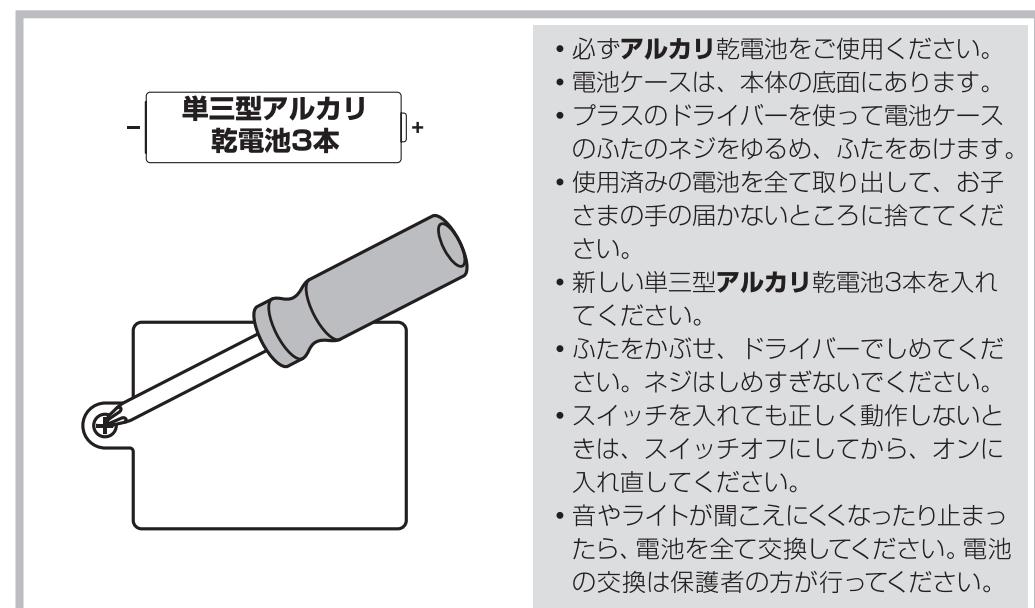

- 必ず**アルカリ**乾電池をご使用ください。
- 電池ケースは、本体の底面にあります。
- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 使用済みの電池を全て取り出して、お子さまの手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単三型**アルカリ**乾電池3本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- スイッチを入れても正しく動作しないときは、スイッチオフにしてから、オンに入れ直してください。
- 音やライトが聞こえにくくなったり止まつたら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。

たっちはんよの頃：組み立て方

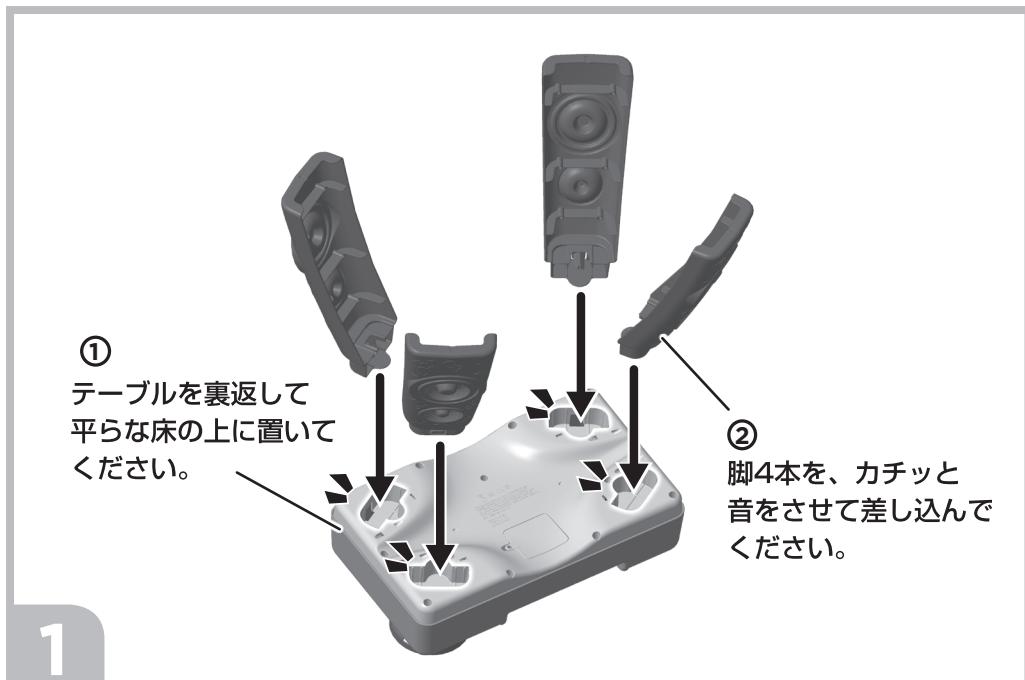

おすわりの頃：脚の外し方



電池についてのご注意

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》


- ・電池の液漏れにより、目や皮膚に火傷の危険があります。万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ・電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ・充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ・+ - (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ずスイッチをオフにしてください。
- ・長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

遊び方

数字のボタンを押して！

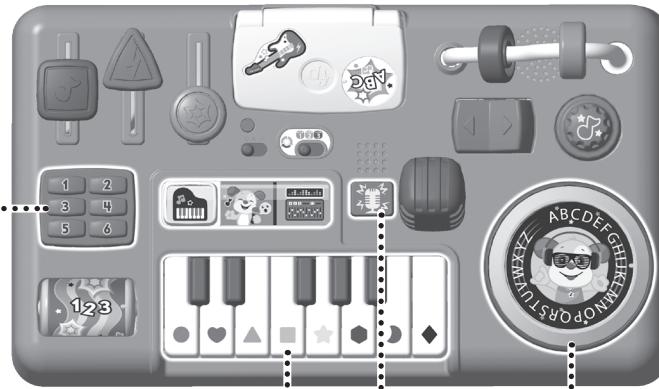


キーボードをたたこう！

録音&リミックスして遊ぼう！

レコードを回して！

遊び方

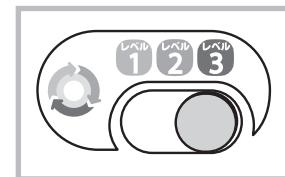

- 遊びと学習のレベルを成長に合わせて
チェンジ：

1 レベル1：たのしもう！


楽しいフレーズや歌で数え方、形の名前、アルファベット、色の名前、すうじを教えてくれます。

2 レベル2：やってみよう！

キーボードをたたいたり、レコードを回すと形の特徴をおしゃべりして教えてくれる！
語彙力がレベルアップします。

3 レベル3：まねっこしてみよう！

本物みたいなサウンド&ミュージックでDJごっこを楽しもう！マイクに声を録音するとビートとメロディに乗せて再生します。

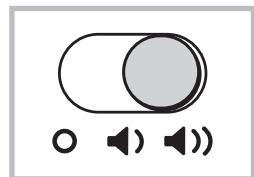

- オン・オフ / 音量スイッチをオン（音量小）
➡️ またはオン（音量大）➡️ にします。
遊び終わったら、オフ O にしてください。



- スライドしてミュージックモードを選んでください。

 **ピアノモード** - キーボードをたたくと、ピアノの音が鳴ります。

 **パーティーモード** - キーボードをたたくと、ゆかいな歌やおしゃべりが流れます。

 **シンセモード** - キーボードをたたくと、シンセサイザーの音が鳴ります。

 **録音&リミックスボタン** - ライトが赤く点灯したら、3秒間以上おしゃべりしてください。おしゃべりした声を歌にリミックスして再生します。