

## 取扱説明書


- この取扱説明書は保管してください。
  - 単四型アルカリ乾電池3本使用（テスト用電池付き）。
  - セットされている電池はテスト用です。
  - 電池の交換は保護者の方が行ってください。
  - 電池の交換に必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）
  - 汚れたら水を固く絞ったタオルで拭いてください。水に浸けて洗わないでください。
- 本商品は部品の代替がありません。部品をなくさないようご注意ください。

## 電池の入れ方



単四型アルカリ  
乾電池3本

- 必ず**アルカリ**乾電池をご使用ください。
- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 使用済みの電池を全て取り出して、お子様の手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単四型**アルカリ**乾電池3本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでネジをしめてください。
- 正しく動作しないときは、スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。

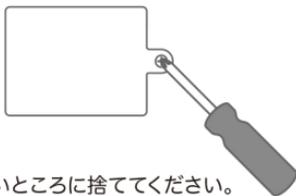

- スマートステージレベルスイッチをスライドしてください。



- ① レベル1: たのしもう! - 12ヵ月~
  - ② レベル2: やってみよう! - 18ヵ月~
  - ③ レベル3: まねっこしてみよう! - 24ヵ月~
- オフ



本商品はリサイクルを推進しています。  
使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

**注意(ちゅうい)**  
保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもので遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 単四型アルカリ乾電池の誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。

《電池を誤使用すると、発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 方が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。