





ピアノの留め具の外し方

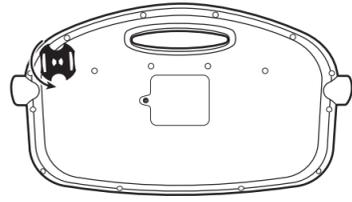

注意(ちゅうい)
組み立てのための小さな部品が入っています。必ず保護者の方が組み立ててください。

ピアノの背面に留め具が残っていたら、必ず外してください。留め具をまわして外してください。留め具はお子さまの手の届かないところにすぐに捨ててください。

電池の入れ方

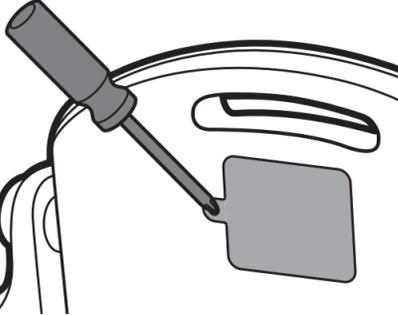

必ず、**アルカリ電池**をご使用ください。

電池ケースはピアノの背面にあります。プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。使用済みの電池を全て取り出して、お子さまの手の届かないところに捨ててください。

新しい単三型**アルカリ**乾電池 3本を入れてください。


ふたをかぶせ、ドライバーでしめてください。しめすぎないでください。スイッチを入れても正しく動作しないときは、スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。

音が聞こえにくくなったりライトが暗くなったり止まったら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。

はじめに


この取扱説明書は必ず保管してください。保護者の方の簡単な組み立ておよび電池の交換が必要です。単三型**アルカリ**乾電池3本使用(テスト用電池付き)セットされている電池はテスト用です。組み立ておよび電池の交換に必要な道具: プラスのドライバー(プラスのドライバーは入っていません。)

入っているもの

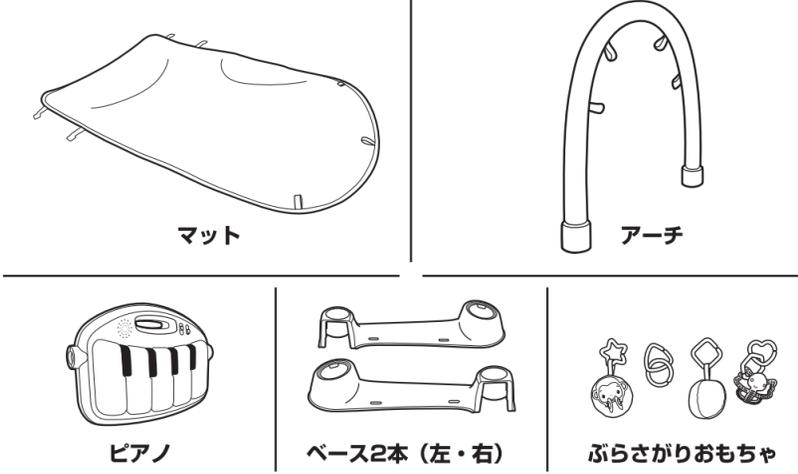

マット
アーチ
ピアノ
ベース2本(左・右)
ぶらさがりおもちゃ
ミラー
ハブ2個(左・右)
1.3cmネジ4本

組み立て方

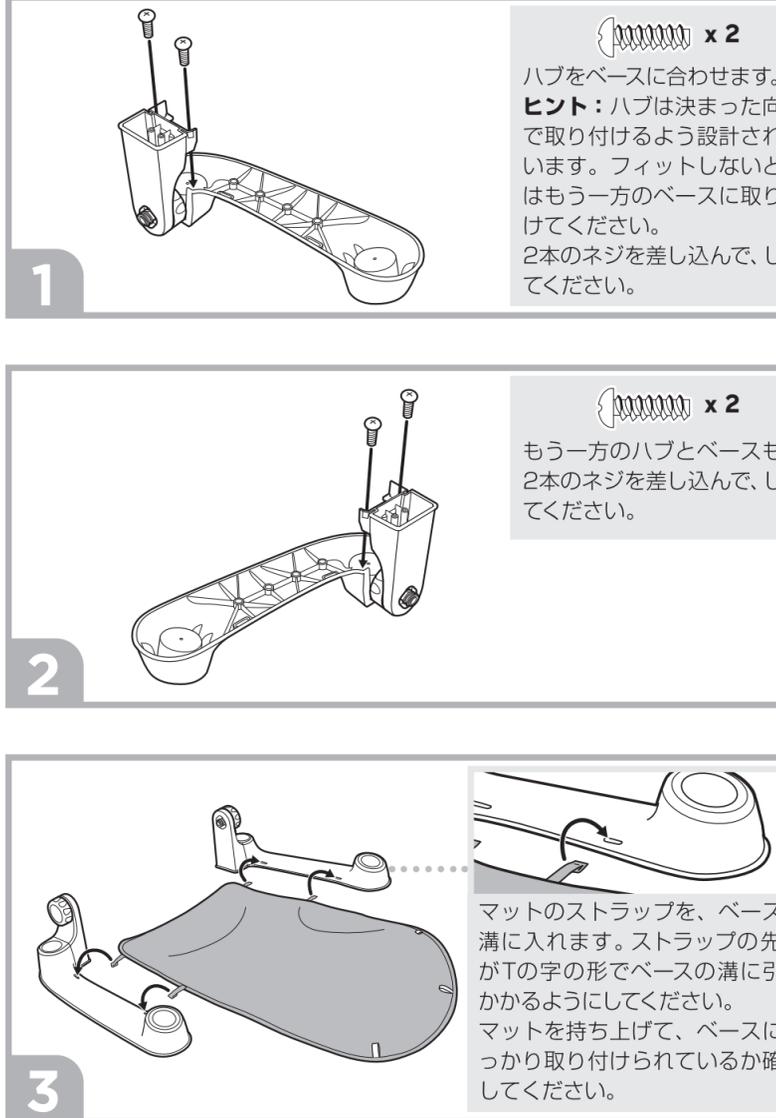


1
ハブをベースに合わせます。
ヒント: ハブは決まった向きで取り付けるよう設計されています。フィットしないときはもう一方のベースに取り付けてください。
2本のネジを差し込んで、しめてください。

2
もう一方のハブとベースも、2本のネジを差し込んで、しめてください。

3
マットのストラップを、ベースの溝に入れます。ストラップの先端がTの字の形でベースの溝に引っかかるようにしてください。マットを持ち上げて、ベースにしっかり取り付けられているか確認してください。

おねんねの頃のセットアップ

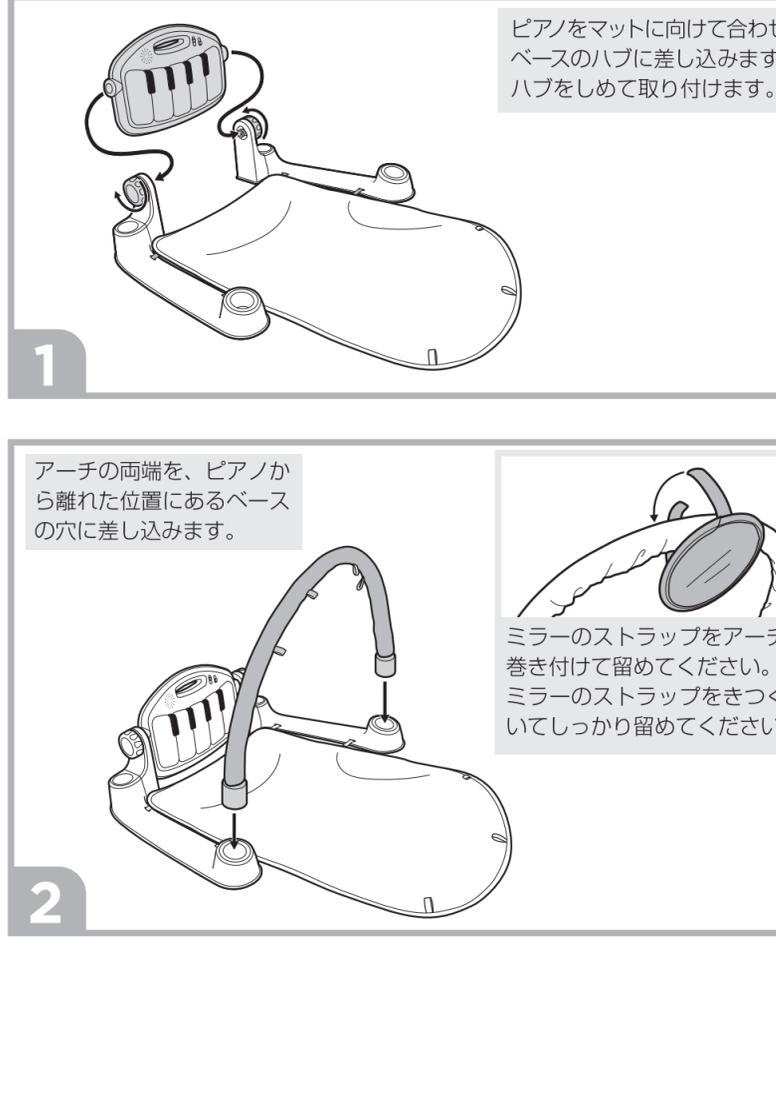

1
ピアノをマットに向けて合わせ、ベースのハブに差し込みます。ハブをしめて取り付けます。

2
アーチの両端を、ピアノから離れた位置にあるベースの穴に差し込みます。

ミラーのストラップをアーチに巻き付けて留めてください。ミラーのストラップをきつく引いてしっかり留めてください。



あそびに注意

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。

*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。


*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3-5神田大木ビル5F
お問い合わせ電話番号 03-5207-3620
電話受付時間 月～金曜日(土日・祝日を除く)10時～16時


©2023 Mattel.
PRINTED IN CHINA
HYJ72-Z270-JJ2



おすわりの頃のセットアップ

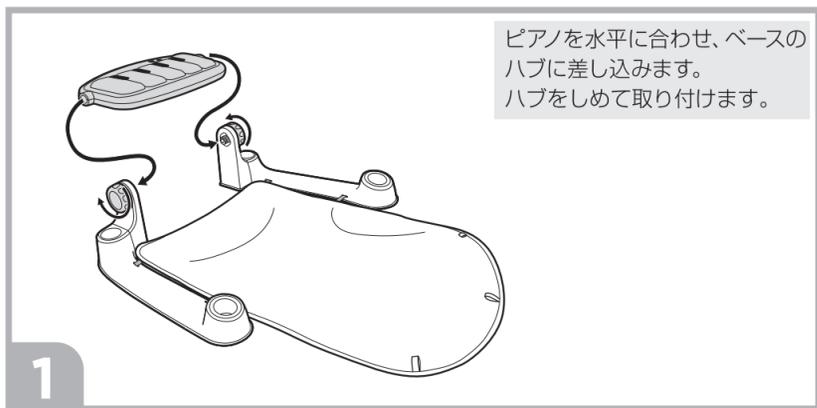


1

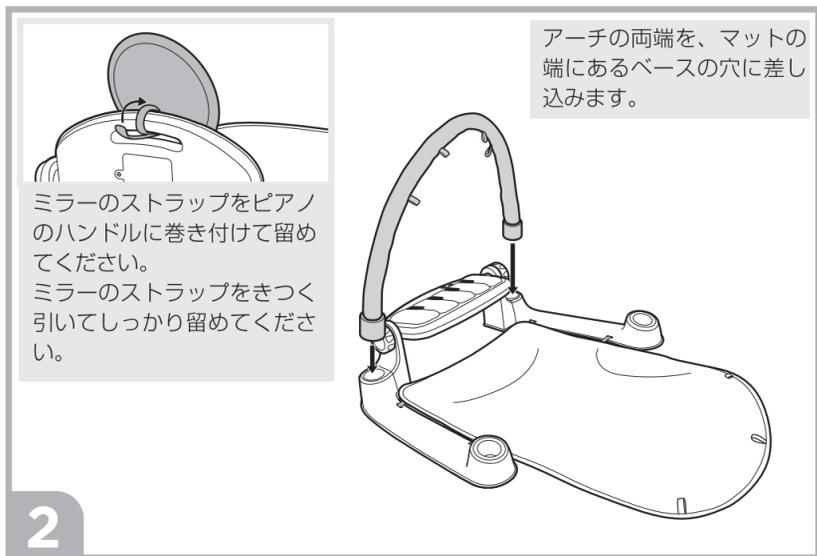


2

おもちゃの取り付け方

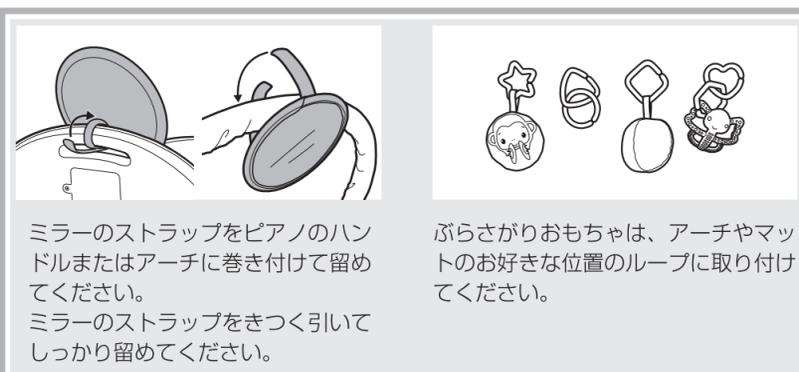

ぶらさがりおもちゃは、アーチやマットのお好きな位置のループに取り付けてください。

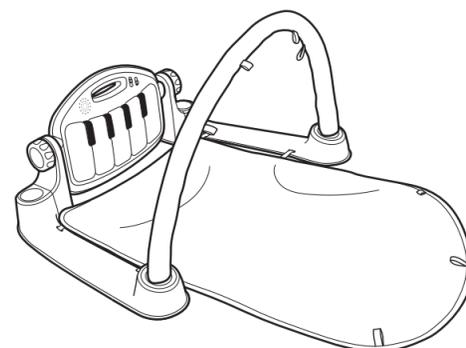

お手入れの仕方

マットと布のおもちゃは洗濯機で洗えます。他の洗濯物と分けて、冷水、弱水流で洗ってください。漂白剤は使用できません。乾燥機は低温で使用してください。アーチ、布以外のおもちゃ、ミラー、ベース、ピアノとその他の部品は、水を固く絞ったタオルで拭いてください。ピアノは水に浸けて洗わないでください。

あんよでキックするとメロディスタート!



電池についてのご注意

- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
 - 電池の交換は保護者の方が行ってください。
 - 充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ずスイッチをオフにしてください。
 - 長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。