




ボタンを押すと
ライトアップして、
本物みたいなサウンド、
日本語と英語の歌や
おしゃべりが
聞こえます。



スライドするとメロディ！

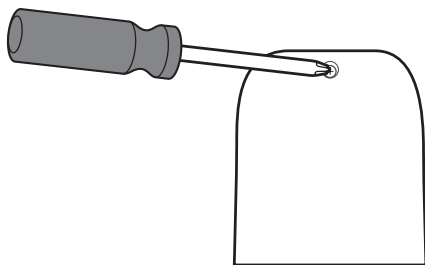

- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 使用済みの電池を取り出して、お子さまの手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単四型**アルカリ**乾電池2本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしめてください。ネジはしめすぎないでください。

この取扱説明書は保管してください。

単四型アルカリ
乾電池2本

単四型乾電池2本使用（テスト用電池付き）。
必ず**アルカリ**電池をご使用ください。
電池の交換は保護者の方が行ってください。
電池の交換のために必要な道具：プラスのド
ライバー（プラスのドライバーは入っていま
せん）



汚れたら水を固く絞ったタオルで拭いてく
ださい。水に浸けて洗わないでください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指
示に従って捨ててください。

- スイッチを入れても正しく動作しないとき
は、電池を一度取り出してから入れ直して
ください。
- 音が聞こえにくくなったりライトが暗く
なったり止まったら、電池を交換してく
ださい。電池の交換は保護者の方が行って
ください。



注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
 - 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
 - 単四型乾電池の誤飲事故（特に3才未満のおさま）に注意してください。
- 〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉
- 方が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - 電池の交換は保護者の方が行ってください。
 - 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ず電池を外してください。
 - 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
 - ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社

〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3-5神田大木ビル5F

お問い合わせ電話番号 03-5207-3620

電話受付時間 月～金曜日（土・日・祝日を除く）10時～16時

