

Fisher-Price®



おとなといっしょ

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
(電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 方が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

- * 予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。
- * 写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- * 本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。



- この取扱説明書は保管してください。
- 単三型アルカリ乾電池3本使用(テスト用電池付き)
- セットされている電池はテスト用です。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池の交換のために必要な道具: プラスのドライバー(プラスのドライバーは入っていません)
- 汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいてください。水に浸けて洗わないでください。


©2019 Mattel.
PRINTED IN CHINA

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F
お問い合わせ電話番号 03-5207-3620
電話受付時間 月~金曜日(祝日を除く) 10時~16時


GKV22-Z270
1101922498-JJ2

GKV22
バイリンガル・わくわくピアノ

電池の入れ方



必ず**アルカリ**乾電池をご使用ください。

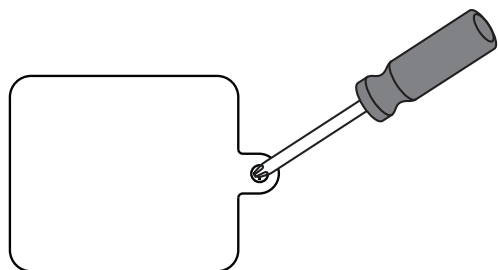

- プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 使用済みの電池を全て取り出して、お子様の手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単三型**アルカリ**乾電池 3 本を入れてください。
- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- スイッチを入れても正しく動作しないときは、オン・オフ / 音量スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。



- 使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

8つのけんばんで数えよう!

スライドして
モードを選んでください

- オン・オフ / 音量調節スイッチを音量小 ◀ または音量大 ▶ にします。遊び終わったら、オフ ○ にしてください。



ラーニング - けんばんを押すと色、形、数を日本語と英語でおしゃべりしたり、ゆかいな歌やメロディが流れます。



ピアノ - けんばんを押すと、ピアノの音が鳴ります。



あひる - けんばんを押すと、あひるの鳴き声で音が鳴ります。



うし - けんばんを押すと、うしの鳴き声で音が鳴ります。