

電池についてのご注意

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋－（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチをオフにしてください。
- 長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



注 意（ちゅうい）

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 単四型乾電池の誤飲事故（特に3才未満のお子さま）に注意してください。

*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

発売元 マテル・インターナショナル株式会社
mattel.co.jp

fisher-price®



- この取扱説明書は保管してください。
- 単四型**アルカリ**乾電池2本使用（テスト用電池付き）
- セットされている電池はテスト用です。

©2025 Mattel.
PRINTED IN VIETNAM
JBD65-Z270-103463199-JJ2





JBD65

電池の入れ方



- コアラの背中中の圧着テープをあけると、中にサウンドボックスがあります。サウンドボックスを引き出してください。サウンドボックスに電池ケースがあります。

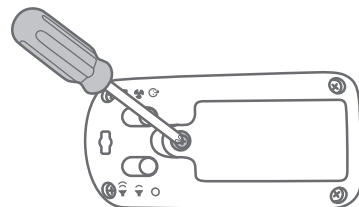


- 長くお楽しみいただくためには、**アルカリ**乾電池をご使用ください。
- プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）を使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 使用済みの電池を全て取り出して、お子さまの手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単四型**アルカリ**乾電池2本を入れてください。
- 電池ケースのふたをかぶせ、ドライバーでしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- 音が聞こえにくくなったら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。
- おなかを押しても正しく動作しないときは、スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。



使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って捨ててください。

スイッチ

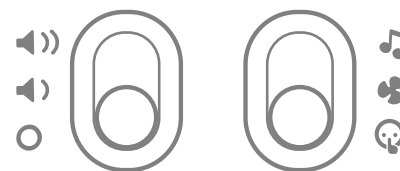

- サウンドボックスをコアラに戻す前に、スイッチ、音量、音楽モードをセットしてください。
 - ◀▶ オン(音量大)
 - ◀ オン(音量小)
 - オフ
 - ♪ ミュージック
 - ☘ ホワイトノイズ
 - 👶 赤ちゃんを落ち着かせる
- サウンドボックスのスピーカーをコアラのおなかに向け、差し込みを合わせて中に戻してください。圧着テープを留めてください。

おなかを押すとメロディ



コアラのおなかを押すと、選択したメロディやサウンドが流れます。2秒間長押しすると、音楽がフェードアウトしながら停止します。

♪ ミュージック

約20分間の子守唄やメロディ

☘ ホワイトノイズ

約20分間の睡眠を誘うサウンド

👶 赤ちゃんを落ち着かせる

約20分間の落ち着くサウンド

お手入れの仕方

- コアラのカバーは、**サウンドボックスを外して**洗濯機で洗えます。サウンドボックスは水に浸けて洗わないでください。
- コアラの背中中の圧着テープをあけると、中にサウンドボックスがあります。サウンドボックスを引き出してください。
- カバーを選択ネットに入れて、冷水、弱水流で洗ってください。漂白剤は使用できません。乾燥機は低温で使用してください。