

fisher-price®




チャンネル
ボタン

ABCボタン

ミュージック
ボタン

数字ボタンを押すと
0から9の数字を
おしゃべり!

ABCボタン、ミュージックボタン、チャンネルボタン
を押すと、歌やメロディ、おしゃべりが流れます。

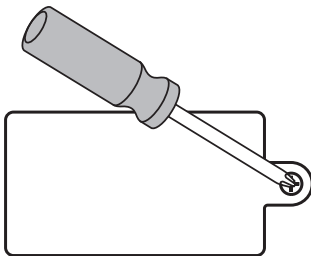

- プラスのドライバーを使って、電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 使用済みの電池を全て取り出して、お子さまの手の届かないところに捨ててください。
- 新しい単四形アルカリ乾電池3本を入れてください。

- ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- ボタンを押しても正しく動作しないときは、電池をすべて取り出してから入れ直してください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり止まったら、電池を交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。



この取扱説明書は保管してください。



電池の交換は保護者の方が行ってください。電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）



単四形アルカリ乾電池3本使用（テスト用電池付き）セットされている電池はテスト用です。電池を交換するときは必ずアルカリ電池をご使用ください。



汚れたら、水を固く絞ったタオルでふいてください。水に浸けて洗わないでください。

JNH88

⚠ 注意 (ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 単四形乾電池の誤飲事故 (特に3才未満のお子さま) に注意してください。

《電池の安全に関するご注意》

まれに、電池から液漏れが発生し、化学火傷や製品の故障の原因となる場合があります。電池の液漏れを防ぐため、以下の点にご注意ください。

- ・非充電式電池を充電して使用しないでください。
- ・充電式電池は、充電前に製品から取り外してください。
- ・充電式電池は、必ず保護者の方の監督のもとで充電してください。
- ・アルカリ電池、マンガン電池、充電式電池を混ぜて使用しないでください。
- ・古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- ・推奨されている種類と同じ、または同等の電池のみを使用してください。
- ・＋ (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- ・長期間使用しない場合、または電池が消耗した場合は、電池を取り外してください。電池は安全に廃棄してください。
- ・電源端子をショートさせないでください。
- ・本製品を火中に廃棄しないでください。内部の電池が爆発または液漏れする可能性があります。



この記号は、電池には人体や環境に危険を及ぼす可能性のある有害物質が含まれているため、家庭ごみと分別して廃棄しなければならないことを示しています。リサイクルに関するアドバイスや施設については、お住まいの地域の自治体にお問い合わせください。

*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

発売元 マテル・インターナショナル株式会社
mattel.co.jp

©2025 Mattel.

JMH88-Z270-1103178049-JJ2

