



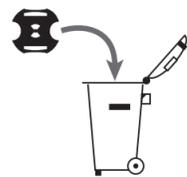

ピアノの留め具の外し方

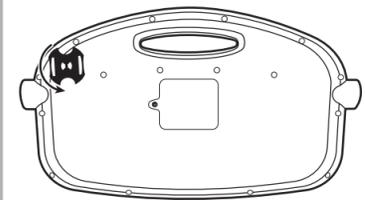


⚠ 注意 (ちゅうい)

組み立てのための小さな部品が入っています。必ず保護者の方が組み立ててください。

ピアノの背面に留め具が残っていたら、必ず外してください。留め具をまわして外してください。留め具はお子さまの手の届かないところにすぐに捨ててください。

電池の入れ方

単三形アルカリ乾電池3本
必ず、アルカリ電池をご使用ください。

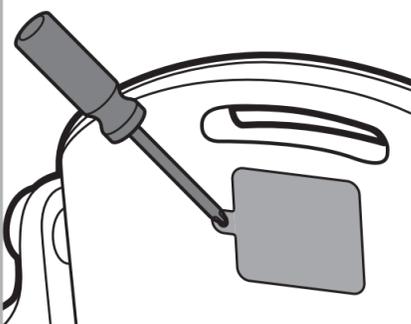


電池ケースはピアノの背面にあります。プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。使用済みの電池を全て取り出して、お子さまの手の届かないところに捨ててください。新しい単三形アルカリ乾電池 3 本を入れてください。ふたをかぶせ、ドライバーでしめてください。しめすぎないでください。スイッチを入れても正しく動作しないときは、スイッチをオフにしてから、オンに入れ直してください。音が聞こえにくくなったりライトが暗くなったり止まったり、ライトがゆっくり赤く 3 回点滅したら、電池を全て交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。


はじめに

この取扱説明書は必ず保管してください。保護者の方の簡単な組み立ておよび電池の交換が必要です。単三形アルカリ乾電池3本使用 (テスト用電池付き) セットされている電池はテスト用です。組み立ておよび電池の交換に必要な道具: プラスのドライバー (プラスのドライバーは入っていません。)

入っているもの

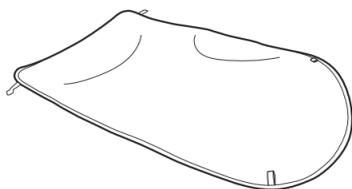


マット

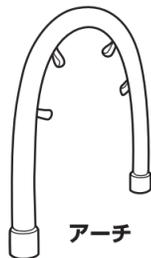


アーチ



ピアノ

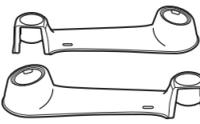


ベース2本 (左・右)



ぶらさがりおもちゃ



ミラー



ハブ2個 (左・右)




ハブのネジ2個



1.3cmネジ4本


組み立て方

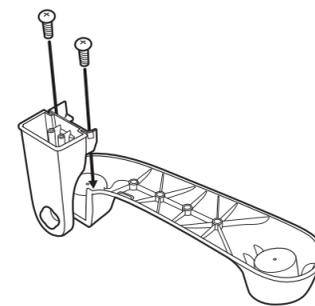

1

🌀 x 2

ハブをベースに合わせます。
ヒント: ハブは決まった向きで取り付けるよう設計されています。フィットしないときはもう一方のベースに取り付けてください。2本のネジを差し込んで、しめてください。

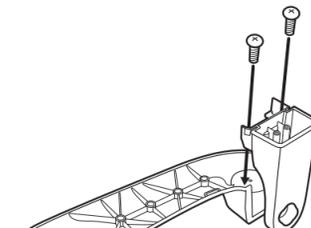


2


🌀 x 2

もう一方のハブとベースも、2本のネジを差し込んで、しめてください。


組み立て方

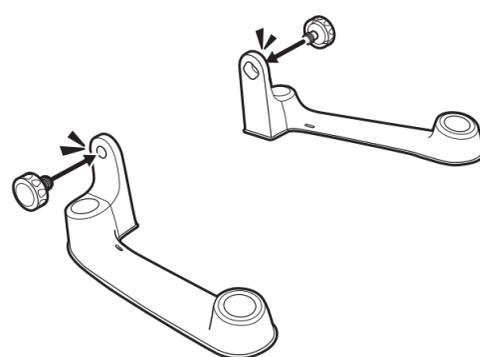

3

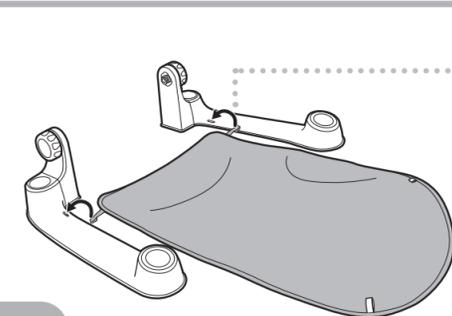

4



マットのストラップを、ベースの溝に入れます。ストラップの先端がTの字の形でベースの溝に引っかかるようにしてください。マットを持ち上げて、ベースにしっかり取り付けられているか確認してください。



注意 (ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。

【電池の安全に関するご注意】


まれに、電池から液漏れが発生し、化学火傷や製品の故障の原因となる場合があります。電池の液漏れを防ぐため、以下の点にご注意ください。

- 非充電式電池を充電して使用しないでください。
- 充電式電池は、充電前に製品から取り外してください。
- 充電式電池は、必ず保護者の方の監督のもとで充電してください。
- アルカリ電池、マンガン電池、充電式電池を混ぜて使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- 推奨されている種類と同じ、または同等の電池のみを使用してください。
- +- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- 長期間使用しない場合、または電池が消耗した場合は、電池を取り外してください。電池は安全に廃棄してください。
- 電源端子をショートさせないでください。
- 本製品を火中に廃棄しないでください。内部の電池が発熱または液漏れする可能性があります。


この記号は、電池には人体や環境に危険を及ぼす可能性のある有害物質が含まれているため、家庭ごとと分別して廃棄しなければならないことを示しています。リサイクルに関するアドバイスや施設については、お住まいの地域の自治体にお問い合わせください。




おねんねの頃のセットアップ

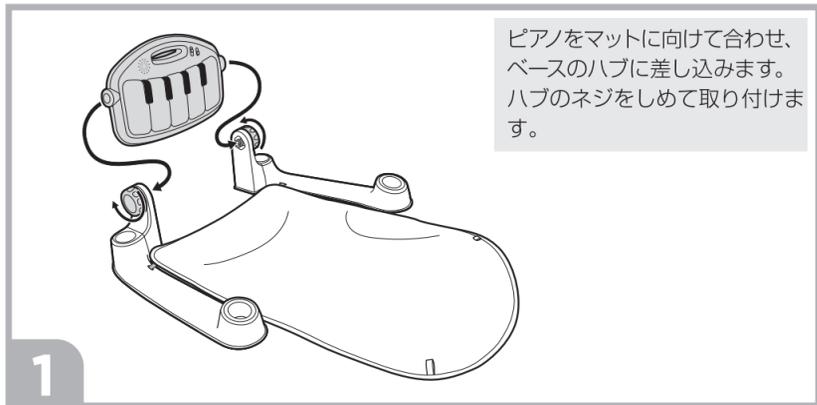

ピアノをマットに向けて合わせ、ベースのハブに差し込みます。ハブのネジをしめて取り付けます。

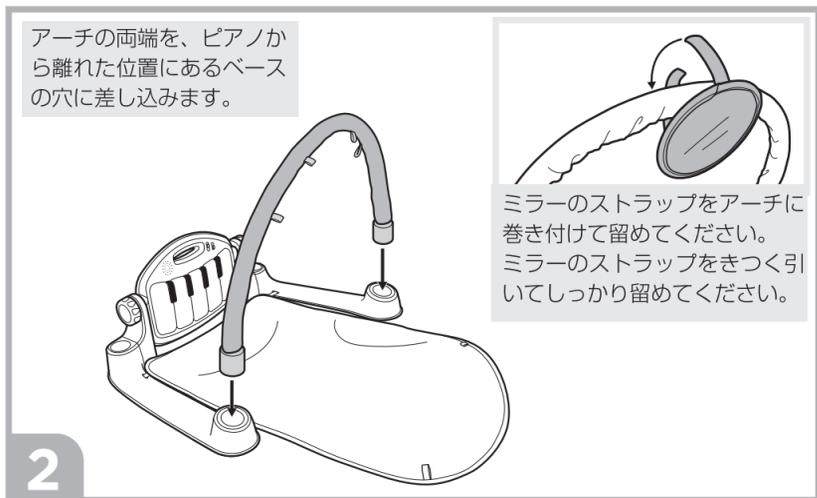

アーチの両端を、ピアノから離れた位置にあるベースの穴に差し込みます。

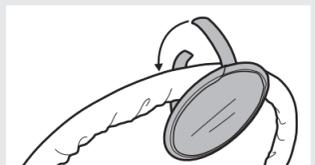


ミラーのストラップをアーチに巻き付けて留めてください。ミラーのストラップをきつく引いてしっかり留めてください。


*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。
*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

発売元 マテル・インターナショナル株式会社
mattel.co.jp

おすわりの頃のセットアップ

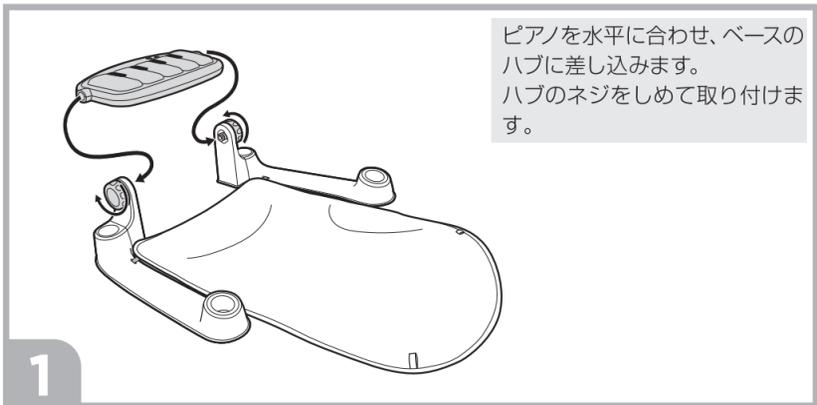


ピアノを水平に合わせ、ベースのハブに差し込みます。ハブのネジをしめて取り付けます。

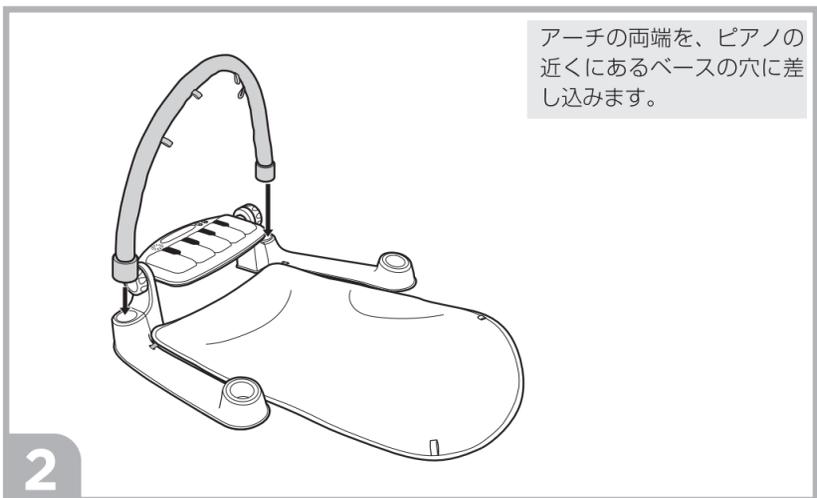

アーチの両端を、ピアノの近くにあるベースの穴に差し込みます。

*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。
*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
*本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

おもちゃの取り付け方

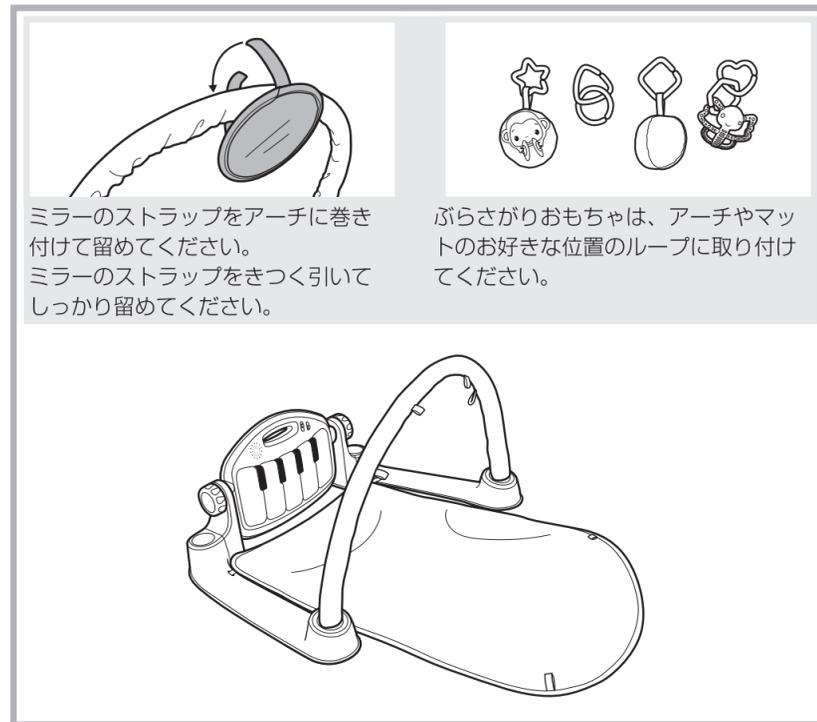

ミラーのストラップをアーチに巻き付けて留めてください。ミラーのストラップをきつく引いてしっかり留めてください。

ぶらさがりおもちゃは、アーチやマットのお好きな位置のループに取り付けてください。

お手入れの仕方

マットと布のおもちゃは洗濯機で洗えます。他の洗濯物と分けて、冷水、弱水流で洗ってください。漂白剤は使用できません。乾燥機は低温で使用してください。アーチ、布以外のおもちゃ、ミラー、ベース、ピアノとその他の部品は、水を固く絞ったタオルで拭いてください。ピアノは水に浸けて洗わないでください。

あんよでキックするとメロディスタート!



警告 (けいこく)
本商品を誤ってご使用になると、からまって事故を起こす危険があります。必ず下記にご注意ください。ベビーベッドやベビーサークルの中では使用しないでください。ヒモやリボン等、本商品に付属していないものを取り付けしないでください。

オン・オフ/音量調節スイッチをオン (音量小) ◀) またはオン (音量大) ▶) にします。遊び終わったら、オフ ○ にしてください。

スマートステージスイッチをスライドしてください。
1 みる・きく・さわる! - けん盤を押すと約30分間のメロディが流れます。
2 みつけよう! - けん盤を押すとメロディやどうぶつの鳴き声流れます。
3 はじめてのことば - けん盤を押すと色、形、数をおしゃべりします。
ピアノ - ピアノの音が鳴ります。